

# LINEA®

SL

## NAVODILA ZA UPORABO PANELNI GRELEC

**MODEL:  
LIR9-0581**



**TA IZDELEK JE PRIMEREN SAMO ZA DOBRO IZOLIRANE PROSTORE  
ALI OBČASNO UPORABO**

- **Pred uporabo izdelka preberite navodila, jih shranite skupaj z garancijo, računom, in če je le mogoče, s škatlo z notranjo embalažo. Če izdelek zamenja lastnika, le-temu dajte tudi navodila za uporabo. Osebam, ki niso prebrale teh navodil, ne dovolite montaže, vklopa, nastavitve ali uporabe grelnega panela.**
- **Da bi zmanjšali tveganje za požar, električni udar in poškodbe pri uporabi električnih aparata, vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:**
  - Pred uporabo grelca v celoti preberite navodila.
  - Namenjen je izključno uporabi v zaprtem prostoru. Uporabite ta grelec na vodoravni in stabilni površini ali ga pritrdite na steno. Aparata ne uporabljajte zunaj.

### **OPOZORILO: ČE JE GRELNI PANEL SAMOSTOJEČ NA NOGICAH**

- Grelca ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, prhe ali bazena.
- Nikoli ne puščajte grelca tam, kjer lahko pade v kad ali drugo posodo z vodo. Ohranjajte varnostno razdaljo min 1,25 m.

### **OPOZORILO: ČE JE GRELNI PANEL NAMEŠČEN NA STENO**

- Grelec namestite na steno tako, da stikala in kontrolni mehanizmi niso na dosegu osebam, ki so v kadi ali tuš kabini.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj ne bodo v bližini aparata brez stalnega nadzora.

- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko aparat vklopijo/izklopijo samo, če je bil postavljen in nameščen v normalni položaj za delovanje in če so otroci pod nadzorom ali pa so prejeli navodila o varni uporabi aparata in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci, stari od 3 do 8 let, ne smejo priklapljati, upravljati in čistiti aparata ali izvajati vzdrževalnih del.
- Aparata lahko otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzorskimi ali psihičnimi zmožnostmi ali osebe z nezadostnimi izkušnjami in znanjem uporabljajo samo pod nadzorom ali če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo vsa morebitna tveganja. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Nujno se morajo upoštevati ekstremni previdnostni ukrepi, kadar grelec uporabljajo otroci ali invalidi ali kadar se grelec uporablja v njihovi bližini pa tudi kadar grelec med delovanjem pušča brez nadzora.

### **OPOZORILO**

- Zaradi varnosti svojih otrok hranite dele pakiranja (plastične vrečke, karton, polistiren itd.) tako, da jih otroci ne morejo doseči.
- Majhnim otrokom ne dovolite, da se igrajo s folijo, saj obstaja nevarnost zadušitve.

### **OPOZORILO**

- Določeni deli izdelka so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekline. Še posebej morate biti pozorni, če so v bližini otroci ali ranljiva kategorija ljudi.

## OPOZORILO



- Aparat ne pokrivajte, da ne bi prišlo do pregrevanja.
- Grelca se ne sme uporabljati, če je poškodovana keramična površina panela.

## OPOZORILO



- Grelec je med delovanjem vroč. Da bi se izognili opeklinam, se ne dotikajte vroče površine z golo kožo. Vnetljivi predmeti, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papir, obleka in zavese, naj bodo od sprednje strani grelca oddaljeni najmanj 1 m in naj se ne dotikajo stranskih in zadnje strani grelca.
- Da bi zmanjšali nevarnost požara, naj bo tekstil, zavese ali kateri koli drug vnetljiv material oddaljen najmanj 1 m od izhoda za zrak/grelca.
- Grelec vedno izključite iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate.
- Grelca ne uporabljajte v primeru poškodbe kabla ali vtikača ali v primeru okvare grelca, če je padel na tla ali se kako drugače poškodoval. Grelec odnesite v pooblaščen servis na pregled, električno ali mehansko nastavitev ali popravilo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Ne uporabljajte, če so na grelcu vidni znaki poškodb.
- Napajalnega kabla ne napeljite pod preprogami ali podobnimi materiali. Ne uporabljajte grelca v

primeru okvare. Ne uporabljajte grelca, če se oglasi alarm (ali zasveti alarm). Izklopite napajanje ter napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice in pokličite električarja z izkušnjami, da grelec pred ponovno uporabo pregleda.

- Da ne bi prišlo do požara, v nobenem primeru ne blokirajte prostora med grelcem in steno, ki je namenjen pretoku zraka.
- Grelec vsebuje vroče dele ali dele, ki se iskrijo. Ne uporabljajte grelec v prostorih, v katerih se uporabljajo ali hranijo bencin, barva ali vnetljive tekočine.
- Grelec uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbo ljudi.
- Izogibajte se uporabi podaljška, ker se lahko pregreje in povzroči požar.
- Da bi preprečili preobremenitev vezja, ne vključite grelca v vezje, v katero so vključene drugi aparati. Ne postavljajte grelca pred in pod stensko vtičnico.
- Normalno je, da je vtikač topel na dotik. Vendar če se vtikač ne prilega dobro v vtičnico, lahko to povzroči pregrevanje in upogibanje vtikača. Obrnite se na usposobljenega električarja, da zamenja poškodovano, obrabljeno vtičnico.
- Temperatura tega grelca se spreminja, dosežena temperatura pa je lahko tako visoka, da povzroči opekline na koži. Uporaba tega grelca se ne priporoča osebam z zmanjšano občutljivostjo na

toploto ali osebam, ki niso zmožne preprečiti opeklin.

- Grelca ne pokrivajte v nobenem primeru.
- **OPOZORILO:** Tega grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih kjer so osebe, ki same ne morejo zapustiti sobe, razen če je zagotovljen stalen nadzor.

## SHRANITE TA NAVODILA

### SEZNAM DELOV

Grelec: 1 kos







1 vrečka dodatne opreme (4x nosilec, 4x vijak, 4x pokrovčki za vijake, 1 x svedr)

1x noga (dvodelni komplet)

1x navodila za uporabo


### NAVODILA ZA NAMESTITEV NA STENO

1. Iz embalaže vzemite panelni grelec in vrečko dodatne opreme za namestitev na steno.
2. Označite položaj za štiri luknjice, ki jih morate zvrtni v steno (za najboljši rezultat grelec namestite na višini od 20 cm do 100 cm nad tlemi).
3. Luknje izvrtajte s svedrom, ki ga dobite v paketu dodatne opreme.
4. V luknje vstavite plastične nosilce.
5. Panelni grelec namestite na štiri nosilce, ki ustrezajo položajem štirih lukenj na grelcu.
6. Štiri vijake privijte v plastične nosilce.
7. Na vijake namestite pokrovčke. Priporoča se uporaba navadnega lepila za pritrditev pokrovčkov.
8. Če želite grelec sneti s stene, snemite pokrovčke za vijake, odvijte vijake z izvijačem in snemite grelec.
9. Pri montaži mora biti spodnja stran grelca od tal oddaljena več kot 20 cm.

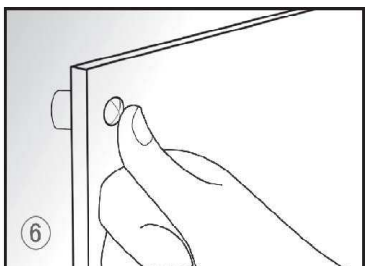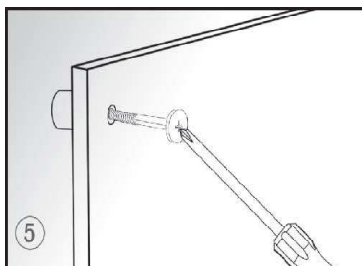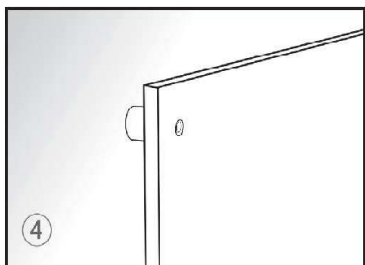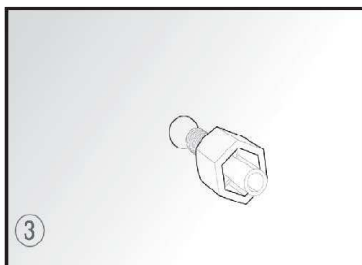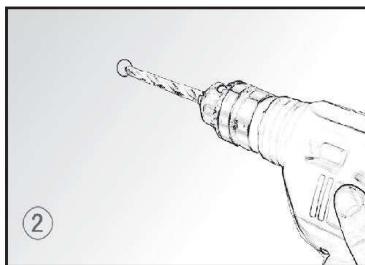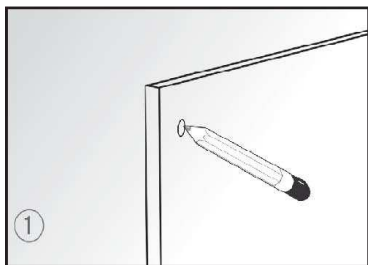

## NAVODILA ZA SAMOSTOJEČO NAMESTITEV

1. Postavite nogi na tla, poravnajte odprtini na nogah, postavite nogi na razdaljo, ki je na strani s stikali oddaljena najmanj 12 cm od roba, naredite enako na drugi strani ter panel počasi vstavite v odprtine.
2. Privijte dva vijaka v odprtine na nogah.

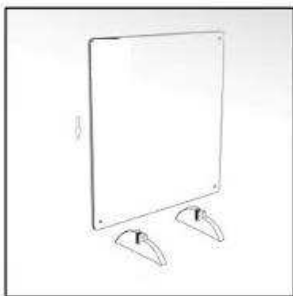

①



②

## NAVODILA ZA UPORABO


Pred uporabo grelca upoštevajte naslednja navodila:

1. Preglejte grelec in se prepričajte, da ni poškodovan.
2. Vstavite kabel v vtičnico, nato pa vklopite osvetljeno stikalo za vklop/izklop.
3. Nastavite želeno temperaturo na digitalnem zaslonu. Grelec se samodejno izklopi, ko doseže nastavljeno raven udobja, in se ponovno vklopi, ko raven udobja pade pod nastavljeno raven.

**OPOMBA: NASTAVLJENA TEMPERATURA, KI OZNAČUJE RAVEN UDOBJA, NI NUJNO TEMPERATURA V PROSTORU, IZRAŽENA V STOPINJAH CELZIJA.**

4. Če električni panelni grelec dalj časa ne bo v uporabi, napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice.

FUNKCIJE NADZORNE PLOŠČE

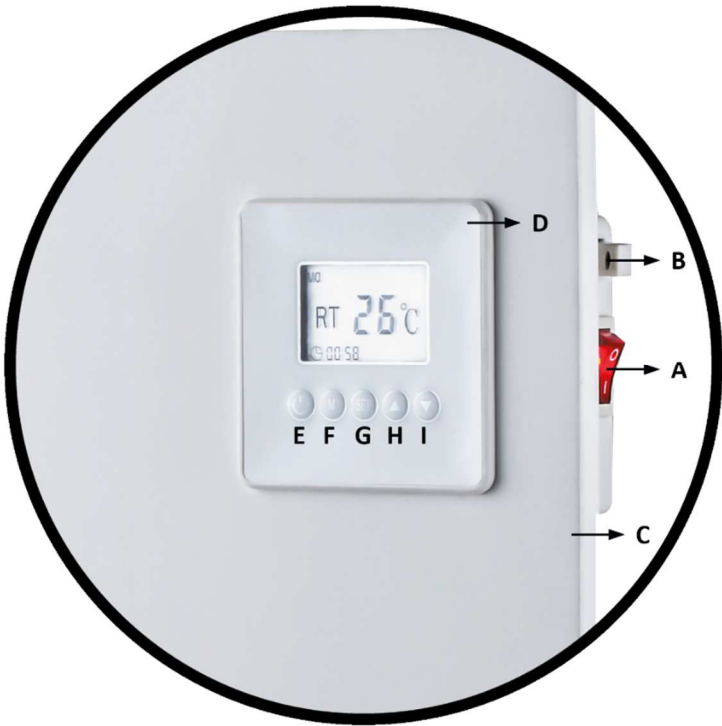

- A. Stikalo za vklop/izklop

C. Telo grelca

E.  / Vklop / izklop

G. SET / Nastavitev

I. ▼ / Dol
- B. NTC, Samodejni senzor udobja

D. Digitalni zaslon

F. M / Izbira načina

H. ▲ / Gor

POMEN SIMBOLOV NA NADZORNI PLOŠČI IN LED PRIKAZOVALNIKU

| MO         | TU    | WE    | TH      | FR    | SA     | SU      |
|------------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |

|  | ON                | OF              | RT                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Oznaka za časovnik                                                                  | Začetek delovanja | Konec delovanja | Izmerjena temperatura v neposredni bližini |

## VKLOP IN IZKLOP GRELCA

- Vklomite glavno stikalo za napajanje. (A)
- Pritisnite stikalo Vkllop/izklop (E) na nadzorni plošči za vklop.
- Na LCD prikazovalniku se izpiše: dan v tednu, izmerjena temperatura ob panelu in ura. Grelec prične z delovanjem v nastavljenem načinu delovanja.
- Pritisnite stikalo Vkllop/izklop (E) na nadzorni plošči za izklop in izklopite glavno stikalo (A) za napajanje.

## M – GUMB IZBIRA NAČINA (F)

- Z gumbom M izbiramo način delovanja:
- Ročna nastavitve željene temperature ali
- Nastavitev tedenskega časovnika, kar pomeni, da lahko nastavite za vsak dan v tednu kakšno temperaturo želite in ob kateri uri.

### **OPOMBA: KADAR JE NASTAVITEV V ROČNEM NAČINU, TEDENSKJE NASTAVITVE ČASOVNIKA NE DELUJEJO IN OBRATNO.**

- Ko je nastavljena ročna nastavitve poleg ure ni prikazana  oznaka za časovnik.

## NASTAVITEV TEMPERATURE V ROČNEM NAČINU DELOVANJA

- Pritisnite gumb Vkllop/Izklop (E) na nadzorni plošči za vklop.
- Pritiskajte gumb „M“ da nastavite način delovanja ročna nastavitve, da poleg ure ni prikazana  oznaka za časovnik.
- Enkrat pritisnite gumb SET, na LCD prikazovalniku začne utripati temperatura.
- Z gumbom GOR ali DOL nastavite željeno temperaturo.
- Za shranitev nastavitve pritisnite SET ali počakajte 5 sekund in nastavitve se samodejno shrani.
- Grelec prične z gretjem da doseže nastavljeno temperaturo. Grelec se samodejno izklopi, ko doseže nastavljeno raven udobja, in se ponovno vklopi, ko raven udobja pade pod nastavljeno raven. Na LCD zaslonu je prikazana izmerjena temperatura ob panelu, nastavljena ura in dan v tednu.
- Za izklop grelca pritisnite gumb Vkllop/Izklop (E), LCD prikazovalnik se izklopi.

## NASTAVITEV DNEVA V TEDNU IN URE

- Pritisnite glavno stikalo za napajanje na grelcu, pritisnite gumb Vkllop/Izklop, nato pritisnite gumb „M“ do nastavite način delovanja ročna nastavitve, da poleg ure ni prikazana  oznaka za časovnik.
- Držite gumb „SET“ 5 sekundah (slišali boste kratek pisk BIP), da nastavite uro in dan v tednu. Oznaka za uro začne utripati. Pritisnite gumb GOR ali DOL, da nastavite točno uro, nato pritisnite „SET“, da začne utripati

oznaka za minute. Pritisnite gumb GOR ali DOL, da nastavite minute, nato pritisnite „SET“, da začne utripati oznaka za dan v tednu. Pritisnite gumb GOR ali DOL, da nastavite dan v tednu.

- Nato pritisnite „SET“, da shranite nastavitve. Če ne pritisnete »SET«, se nastavitve samodejno shranijo po 5 sekundah. Po opravljenih nastavitvah se na LCD zaslonu prikazuje izmerjena temperatura ob panelu, nastavljena ura in dan v tednu.

### **NASTAVITEV TEDENSKEGA ČASOVNIKA (TIMER):**

**Z nastavitvijo tedenskega časovnika, nastavimo temperaturo, uro začetka delovanja in uro konca delovanja grelca za določen dan v tednu.**

**Kadar je grelni panel nastavljen v načinu tedenskega časovnika, nastavitve v ročnem načinu ne delujejo.**

**OPOMBA: ZA PRAVILNO DELOVANJE TEDENSKEGA ČASOVNIKA MORATE PREDHODNO NASTAVITI TOČNO URO IN DAN V TEDNU.**

- Pritiskajte gumb „M“, dokler ne pridete do zelenega dneva, ki je izpisan v zgornji vrstici (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU), ob uri pa se prikazuje  oznaka za časovnik.
- Nato enkrat pritisnite „SET“. Oznaka za temperaturo začne utripati. Pritisnite gumb GOR ali DOL, da izberete temperaturo za določen dan, nato pritisnite „SET“.
- Na zaslonu se prikaže „ON“ začetek delovanja časovnika. Ko oznaka ure utripa, pritisnite gumb GOR ali DOL, da nastavite uro začetka delovanja časovnika, nato pritisnite „SET“, ko utripa oznaka za minute pritisnite gumb GOR ali DOL da nastavite minute začetka delovanja časovnika, nato pritisnite „SET“.
- Na zaslonu se prikaže »OF« za konec nastavitve delovanja časovnika. Ko oznaka ure utripa, pritisnite gumb GOR ali DOL, da nastavite uro konca delovanja časovnika, nato pritisnite „SET“, ko utripa oznaka za minute pritisnite gumb GOR ali DOL da nastavite minute za konec delovanja časovnika, nato pritisnite „SET“ za shranitev nastavitve.
- S pritiskom na gumb „M“ izberite naslednji dan in ponovite postopek.
- **Če želimo, da grelec deluje po nastavitvah, ki smo jih vnesli v časovnik za določen dan, mora biti grelec vključen in nastavljen na način delovanja tedenskega časovnika - ob uri na zaslonu mora biti v levem kotu poleg ure prikazana  oznaka za časovnik.**
- Čas začetka delovanja časovnika za določen dan mora biti nastavljen pred časom konca; če je čas začetka za časom konca, časovnik ne deluje. Na primer, če želite nastaviti čas začetka delovanja v sredo ob 23.39 in čas konca delovanja v sredo ob 19.46, odštevalnik časa ne bo deloval.

## FUNKCIJA VARČEVANJA ENERGIJE

Grelnik ima vgrajeno funkcijo varčevanja energije. Če v prostoru odprete okno ali vrata in pride do nenadne spremembe temperature v prostoru za več kot 3 °C, se delovanje grelnika izklopi.

- Ko zaprete okno ali vrata, morate grelnik ponovno ročno vključiti, če želite nadaljevati z ogrevanjem prostora.
- Če želite izklopiti funkcijo samodejnega izklopa, pritisnite tipko ▼ za 5 sekund, in ko slišite zvok "BEEP" je funkcija izključena.
- Če želite uporabljati funkcijo samodejnega izklopa, pritisnite tipko ▲ za 10 sekund, ko slišite zvok "BEEP", je funkcija aktivirana.
- V spodnjem desnem kotu LCD prikazovalnika je prikazana ikona .

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če grelec ne deluje, upoštevajte naslednja navodila:

- Preverite, ali stikalo ali varovalka pravilno delujeta.
- Preverite, ali je grelec priključen na električno omrežje in ali električna vtičnica deluje.
- Če stikalo za vklop/izklop v položaju Vklop ne sveti, odnesite grelec v servis na popravilo.


**OPOMBA: V PRIMERU TEŽAV Z GRELCEM PREBERITE INFORMACIJE O GARANCIJI. GRELCA NE ODPIRAJTE IN NE POPRAVLJAJTE SAMI. TAKO LAHKO RAZVELJAVITE GARANCIJO IN POVZROČITE ŠKODO ALI POŠKODBE. OBRNITE SE NA POOBLAŠČENI SERVIS.**

## ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

Pred čiščenjem izklopite grelec in počakajte, da se ohladi. Izključite ga iz električnega omrežja. Zunanost aparata lahko očistite z vlažno krpo in sušenjem. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali sredstev za poliranje pohištva, ker lahko poškodujejo površino aparata. Da bi grelec sneli s stene zaradi čiščenja ali preureditve doma, snemite pokrovčke z vijakov in vijake odvijte, da aparat lahko snamete s stene.

Če se grelec ne uporablja krajši čas, ga samo izključite iz električnega omrežja in pustite; če pa ne bo v uporabi dalj časa, ga lahko snamete s stene.

## ELEKTRIČNA SHEMA

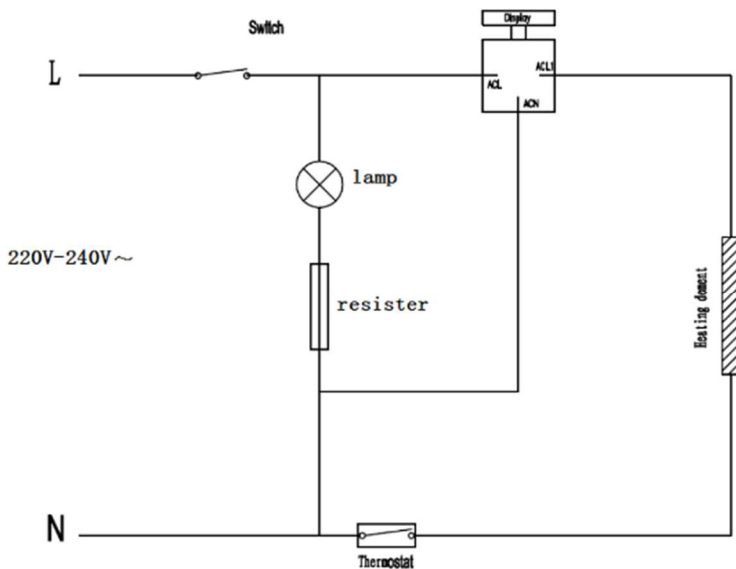

### TEHNIČNI PODATKI:

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Model:                                         | LIR9-0581                     |
| Napetost:                                      | 220-240V, 50-60 Hz            |
| Moč:                                           | 550 W                         |
| Dovoljena odstopanja glede specifikacije moči: | Okoli +5 %, -10 %             |
| Kraji z normalno zimo:                         | Prostori do 15 m <sup>2</sup> |
| Kraji s hladno zimo:                           | Prostori do 12 m <sup>2</sup> |

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v času nenehnega razvoja izdelka.

Ta naprava je bila preizkušena v skladu z vsemi veljavnimi smernicami CE, kot so elektromagnetna združljivost in nizkonapetostne direktive, in je bila izdelana v skladu z najnovejšimi varnostnimi predpisi.

## Zahteve za električne lokalne grelnike prostorov

|                                                                                                                                                                                                  |               |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Identifikacijska oznaka modela: LIR9-0581</b>                                                                                                                                                 |               |                 |              |
| <b>Postavka</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Simbol</b> | <b>Vrednost</b> | <b>Enota</b> |
| <b>Izhodna toplotna moč:</b>                                                                                                                                                                     |               |                 |              |
| Nazivna izhodna toplotna moč                                                                                                                                                                     | $P_{nom}$     | 0,55            | kW           |
| Najmanjša izhodna toplotna moč (okvirno)                                                                                                                                                         | $P_{min}$     | 0,00            | kW           |
| Največja trajna toplotna izhodna moč                                                                                                                                                             | $P_{max,c}$   | 0,55            | kW           |
| <b>Dodatna poraba električne energije</b>                                                                                                                                                        |               |                 |              |
| Pri nazivni izhodni toplotni moči                                                                                                                                                                | $e_{lmax}$    | N/A             | kW           |
| Pri minimalni izhodni toplotni moči                                                                                                                                                              | $e_{lmin}$    | N/A             | kW           |
| V stanju pripravljenosti                                                                                                                                                                         | $e_{lsb}$     | 0,000960        | kW           |
| <b>Postavka</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Enota</b>  |                 |              |
| <b>Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)</b>                                                                                   |               |                 |              |
| Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom                                                                                                                                      |               | [ne]            |              |
| Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem                                                                                            |               | [ne]            |              |
| Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem                                                                                      |               | [ne]            |              |
| Uravnavanje izhodne toplotne moči s pomočjo ventilatorja                                                                                                                                         |               | [ne]            |              |
| <b>Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)</b>                                                                                                     |               |                 |              |
| Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru                                                                                                     |               | [ne]            |              |
| Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru                                                                                                                       |               | [ne]            |              |
| Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom                                                                                                                                    |               | [ne]            |              |
| Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru                                                                                                                                               |               | [ne]            |              |
| Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom                                                                                                                          |               | [ne]            |              |
| Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom                                                                                                                        |               | [da]            |              |
| <b>Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)</b>                                                                                                                                  |               |                 |              |
| Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti                                                                                                                                  |               | [ne]            |              |
| Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna                                                                                                                                |               | [da]            |              |
| Z možnostjo uravnavanja na daljavo                                                                                                                                                               |               | [ne]            |              |
| S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja                                                                                                                                                  |               | [ne]            |              |
| Z omejitvijo časa delovanja                                                                                                                                                                      |               | [da]            |              |
| Z globus senzorjem                                                                                                                                                                               |               | [ne]            |              |
| <b>Kontakt:</b><br><b>Dapex d.o.o.</b><br><b>Viška cesta 2</b><br><b>1000 Ljubljana</b><br><b>Tel.: +386 (0)8 205 25 45</b><br><b>E-mail: <a href="mailto:dapex@siol.net">dapex@siol.net</a></b> |               |                 |              |

## NAVODILA ZA ODLAGANJE ODPADKOV V OKOLJE

Informacije (za zasebna gospodinjstva) o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)



Ta simbol na električnih in elektronskih izdelkih in njihova spremna dokumentacija govorijo, da se ti izdelki ne smejo odlagati skupaj z navadnimi odpadki iz gospodinjstva. Namesto tega se morajo takšni izdelki odnesti na označeno zbirno mesto, kjer jih brez nadomestila prevzamejo in zagotovijo ustrezno: odlaganje, obravnavo, ponovno uporabo ali recikliranje. V določenih državah se takšni izdelki lahko vrnejo prodajalcu, pri katerem ste jih kupili, med nakupom enakovrednega novega izdelka. S pravilnim odlaganjem takšnih izdelkov pomagata ohraniti dragocene naravne vire in preprečujete negativen vpliv, ki ga lahko imata neodgovorno odlaganje odpadkov in ravnanje z njimi na zdravje ljudi in okolje. Prosimo vas, da se za informacije o najbližjem zbirnem mestu za WEEE obrnete na pristojne oblasti, kjer živite. Zaradi odlaganja takšnih odpadkov na neustrezen način ste lahko kaznovani z denarno ali drugo kaznijo v skladu z zakonom.

## ODLAGANJE POŠKODOVANIH ALI IZPRAZNJENIH BATERIJ



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje eno ali več baterij. Uporabnik jih mora odstraniti pred odlaganjem izdelka. Ne odlagajte uporabljene baterije skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. V skladu z zakonom se morajo poškodovane ali izpraznjene baterije odnesti na najbližje zbirno mesto za baterije ali v podjetje, ki je zadolženo za ravnanje z baterijami. V primeru da ne upoštevate teh predpisov, ste lahko kaznovani z denarno ali drugo kaznijo. S pravilnim odlaganjem takšnih izdelkov pomagata ohraniti dragocene naravne vire in preprečujete negativen vpliv, ki ga imata lahko neodgovorno odlaganje odpadkov in ravnanje z njimi na zdravje ljudi in okolje. Ne odvrzite jih v ogenj.

## INFORMACIJE O ODLAGANJU ZA UPORABNIKE V DRŽAVAH IZVEN EVROPSKE UNIJE

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Prosimo vas, da se za informacije o pravilnem odlaganju takšnih izdelkov obrnete na pristojne oblasti ali maloprodajo v svoji državi.

DAPEX trgovina in storitve d.o.o.

Viška cesta 2, 1000 Ljubljana; telefon: +386 (0)8 205 25 45; e-mail: [dapex@siol.net](mailto:dapex@siol.net)

## Garancijski list št.

Izdelek:

Tip:

Tovarniška št.:

Garancijska doba: 12 (dvanajst) mesecev

Datum izročitve blaga:

Podpis prodajalca:

žig

### Garancijska izjava

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval **in jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.** V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 30 dneh (+ največ 15 dni), ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu. V garancijskem roku poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške morebitnega prevoza pokvarjenega izdelka, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni tarifi. **Reklamacijo izdelka bomo upoštevali samo, če je izdelek v popravilo dostavljen skupaj s celotnim pripadajočim priborom in kompletno originalno embalažo.** Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Servisiranje izdelka in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 (treh) let po preteku garancijske dobe; Uradni list RS, št. 73 z dne 29.7.2003. **Ozemeljsko območje veljavnosti garancije:** Republika Slovenija

**Opozorilo:** Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti, prodajalca za napake na blagu. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

## Garancija

Garancijska doba za napravo znaša 12 mesecev od datuma nakupa. Dokazilo veljavne garancije je originalni račun pooblaščenega prodajalca, ki ga dobite ob nakupu naprave. Za uveljavljanje garancije je potrebno z napravo pooblaščenemu serviserju predložiti račun in garancijski list. V času garancijske dobe poskrbimo za brezplačna popravila oziroma odpravo pomanjkljivosti, če je okvara nastala zaradi napak v materialu ali izdelavi. Garancija ne zajema popravila poškodovanih delov oz. delov, ki se obrabijo, ter čiščenja, vzdrževanja in zamenjave obrabljenih delov, zaradi česar se ta opravila izvedejo na stroške naročnika!

Garancija prav tako ne vključuje popravil ali odprave pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, neustreznega odnosa do naprave ali mehanskih poškodb. Okvare na dodatkih ne vključujejo zamenjave celotne naprave, zamenjali vam bomo pokvarjene dodatke. Če popravila izvede tretja (nepooblaščen) oseba, se garancijska doba prekine.

## Po preteku garancijskega časa

Po preteku garancijskega časa lahko popravila na aparatu izvaja na stroške lastnika ustrezno specializirana trgovina ali servisna služba.

### POOBLAŠČENI SERVIS:

#### LJUBLJANA:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O.  
LITIJSKA CESTA 12 A, 1000 LJUBLJANA  
01/540-10-00, 031-807-407

[info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

[www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com)

#### MARIBOR:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O.  
PTUJSKA CESTA 9, 2000 MARIBOR  
02/331-64-00, 031-620-900

[info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

[www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com)

| Ime in priimek kupca | Datum prevzema | Popravljeno dne |  |
|----------------------|----------------|-----------------|--|
|                      |                |                 |  |
|                      |                |                 |  |
|                      |                |                 |  |
|                      |                |                 |  |