

Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. V spodnji tabeli si oglejte razlago simbolov, ki se lahko nahajajo na vašem izdelku Samsung.

POZOR	
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.	
ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANI). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI IJH LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK. VSE SERVISNE POSEGE ZAUPAJTE USPOSABLJENEMU OSEBJU.	
	Ta simbol označuje, da je v notranjosti izdelka visoka napetost. Nevarno je priti v stik s katerim koli notranjim delom tega izdelka.
	Ta simbol označuje, da je temu izdelku priložena pomembna dokumentacija o delovanju in vzdrževanju.
	Izdelek razreda II: ta simbol označuje, da varnostna ozemljitev ni potrebna. Če tega simbola ni na izdelku z napajalnim kablom, MORA biti izdelek ustrezno varnostno ozemljen.
	Napetost izmeničnega toka (AC): Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka (DC): Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost enosmernega toka.
	Pozor. Preberite navodila za uporabo: Ta simbol uporabnika opozarja, da si mora za dodatne informacije v zvezi z varnostjo ogledati navodila za uporabo.

Napajanje

- Stenskih vtičnic, podaljškov ali adapterjev ne preobremenjujte preko njihove napetosti in kapacitete. To lahko povzroči požar ali električni udar. Informacije o napetosti in amperski moči najdete v poglavju o specifikacijah napajanja v priložniku ali na nalepki na izdelku.
- Napajalni kablji morajo biti nameščeni na način, da se po njih ne hodi in da niso stisnjeni z nobenimi predmeti, ki so postavljeni nanje ali obnje. Posebno pozornost namenite kablom na koncu vtiča, v stenskih vtičnicah in na mestu, kjer izstopajo iz naprave.
- V odprte dele tega aparata nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov. To lahko povzroči električni udar.
- Da bi se izognili električnemu udaru, se nikoli ne dotikajte notranjosti tega aparata. Ta aparat sme odpreti le usposobljen strokovnjak.
- Prepričajte se, da napajalni kabel vstavite v vtičnico tako, da je trdno nameščen. Ko izključujete napajalni kabel iz stenske vtičnice, vedno potegnite za vtič napajalnega kabla. Nikoli ga ne odklopite iz električnega omrežja tako, da potegnate za napajalni kabel. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če ta aparat ne deluje normalno - zlasti če iz njega prihajajo nenavadni zvoki ali vonjave - ga takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali Samsungov servisni center.
- Da aparat zaščitite pred nevihto (s strelami) ali če ga pustite dalj časa brez nadzora in uporabe, ga obvezno izključite iz stenske vtičnice in odklopite anteno ali kabelski sistem.
 - Nakopičeni prah lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar, saj lahko povzroči iskre in segrevanje napajalnega kabla ali pa se poslabša stanje izolacije.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljen vtič in stensko vtičnico.
 - Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema razreda I.)
- Če želite aparat popolnoma izklopiti, ga izključite iz stenske vtičnice. Da bi lahko aparat ob potrebi hitro odklopili, poskrbite, da sta stenska vtičnica in vtič enostavno dostopna.

Namestitev

- Aparata ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali toplotno rešetko ali tam, kjer bi lahko bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Na aparat ne postavljajte posod (vaz itd.) z vodo, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Aparata ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Če nameravate televizor namestiti na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlažnostjo, kemikalijami ali kjer bo deloval 24 ur na dan, na primer na letališču, železniški postaji itd., se za informacije obvezno obrnite na Samsung pooblaščen servisni center. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb televizorja.
- Tega aparata ne izpostavljajte kapljanju ali pršenju vode.

Namestitev televizorja na steno



Če televizor nameščate na steno, natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Če televizor ni pravilno nameščen, lahko zdrsne ali pade in povzroči hude poškodbe otroka ali odrasle osebe ter resno poškodbo televizorja.

- Če želite naročiti nosilec za namestitev na steno Samsung, se obrnite na Samsung servisni center.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za morebitne poškodbe izdelka ali poškodbe sebe ali drugih oseb, če se odločite, da boste stenski nosilec namestili sami.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, če je uporabljen stenski nosilec, ki ni tipa VESA ali ni posebej specifičen za to, ali če uporabnik ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Stenski nosilec lahko namestite na trdno steno, ki je pravokotna na tla. Pred pritrditvijo stenskega nosilca na površino, ki niso iz mavčnih plošč, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če televizor namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.
- Pri nameščanju nosilca za namestitev na steno priporočamo, da pritrdite vse štiri vijake VESA.
- Če želite namestiti nosilec za steno, ki se nanjo pritrdi samo z dvema zgornjima vijakoma, obvezno uporabite Samsungov nosilec za namestitev na steno, ki podpira to vrsto namestitve.
(Morda te vrste nosilca za namestitev na steno ne boste imeli možnosti kupiti, odvisno od geografskega območja.)
- Televizorja ne namestite pod več kot 15-stopinjskim naklonom.
- Standardne dimenzije nosilcev za namestitev na steno so prikazane v preglednici v »Priročniku za razpakiranje in namestitev«.



Ne nameščajte nosilca za steno, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega udara.

- Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo standardnim specifikacijam vijakov VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri stenskih nosilcih, ki niso skladni s standardnimi specifikacijami vijakov VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na specifikacije stenskega nosilca.
- Vijakov ne zategujte premočno. To lahko poškoduje izdelek ali povzroči padec izdelka, kar lahko povzroči telesne poškodbe. Podjetje Samsung ni odgovorno za tovrstne nesreče.
- Televizor naj na steno vedno nameščata dve osebi.
 - Pri modelih z diagonalo 208 cm (82") ali več naj televizor na steno nameščajo štiri osebe.

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja

Ko nameščate televizor in povezovalno enoto* (One Connect Box), ohranite razdaljo vsaj 10 cm med televizorjem in povezovalno enoto* ter drugimi predmeti (stenami, stranicami omarice itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Če ne poskrbite za ustrezno prezračevanje, lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišanja njegove notranje temperature.

*: Samo podprti model povezovalne enote One Connect Box

- Pri namestitvi televizorja s stojalom ali stenskim nosilcem vam priporočamo, da uporabljate samo elemente, ki jih je priskrbelo podjetje Samsung. Uporaba delov drugega proizvajalca lahko povzroči težave z izdelkom ali poškodbe zaradi padca izdelka.

Varnostni ukrepi



Pozor: Zaradi vlečenja, potiskanja ali plezanja po televizorju lahko televizor pade. Zlasti se ne obešajte na televizor ali ne zamajajte njegove stabilnosti. Zaradi takšnega ravnanja se lahko televizor prevrne in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte vse varnostne ukrepe, navedene v varnostnem letaku, ki je priložen televizorju. Za večjo stabilnost in varnost lahko kupite in namestite napravo proti padcu, glejte »Preprečevanje padca televizorja«.



POZOR: Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.


Številnim poškodbam se lahko izognete s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so npr:

- Vedno uporabljajte omarice ali stojala ali načine namestitve, ki jih priporoča podjetje Samsung.
- Vedno uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizijski sprejemnik.
- Vedno se prepričajte, da televizor ne visi čez rob podpornega pohištva.
- Vedno poučite še druge osebe o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizijski sprejemnik ali njegove upravljalnike.
- Priključke in kable, povezane s televizorjem, vedno napeljte tako, da se ob njih ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabiti.
- Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto.
- Televizorja nikoli ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrtili na ustrezno oporo.
- Televizorja nikoli ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki se bodo lahko nahajali med televizorjem in podpornim pohištvom.
- Na vrh televizorja ali pohištva, na katerem je televizor nameščen, nikoli ne postavljajte predmetov (kot so igrače in daljinski upravljalnik), ki bi lahko napeljali k plezanju.

Če boste obstoječi televizor obdržali in prestavili na drugo mesto, je treba upoštevati enaka priporočila (kot piše zgoraj).

- Ko morate televizor premakniti ali dvigniti zaradi zamenjave ali čiščenja, pazite, da ne izpulite stojala.

Preprečevanje padca televizorja

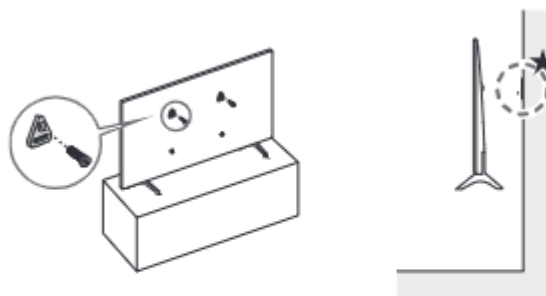


★ : Zidni vložek (ni priloženo)

1. Z ustreznimi vijaki trdno pritrdite komplet nosilcev na steno. Prepričajte se, da so vijaki trdno pritrjeni na steno.
 - Glede na vrsto stene boste morda potrebovali dodaten material, kot so zidni vložki.
2. S primerno velikimi vijaki trdno pritrdite komplet nosilcev na televizor.
 - Za specifikacije vijakov glejte poglavje o standardnih vijakih v tabeli v »Priložniku za razpakiranje in namestitve«.
3. Nosilce, pritrjene na televizor, in nosilce, pritrjene na steno, povežite z vzdržljivo in močno vrvjo, nato pa vrv trdno zavežite.
 - Televizor namestite ob steno, tako da ne bo padel nazaj.
 - Vrv povežite tako, da so nosilci, pritrjeni na steno, v isti višini kot nosilci, pritrjeni na televizor, ali nižje od njih.

Previdnostni ukrepi pri namestitvi televizorja s stojalom

(samo za »The Frame«)

Ko televizor nameščate s stojalom, se izogibajte postavitvi stojala na zadnji del površine mize. Neupoštevanje te smernice lahko povzroči nepravilno delovanje senzorja gibanja na dnu televizorja.

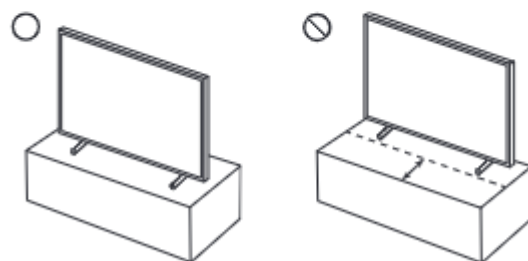

Delovanje

- Za delovanje tega aparata so potrebne baterije. V vaši skupnosti morda obstajajo okoljski predpisi, ki od vas zahtevajo, da te baterije oddate v uničenje na ustrezen način. Za informacije o odstranjevanju ali recikliranju se obrnite na lokalne pristojne organe.
- Dodatno opremo (daljinski upravljalnik itd.) shranite na varno mesto, ki je izven dosega.
- Izdelka ne smete izpustiti ali udarjati po njem. Če je izdelek poškodovan, odklopite napajalni kabel in se obrnite na Samsungov servisni center.
- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne odvrzite v ogenj.
- Z baterijami ne povzročajte kratkega stika, jih ne razstavljajte in ne pregrevajte.
- Po odstranitvi zaščitne folije zaslona nikoli ne odstranite polarizacijske folije.
 - Če nalepke, ki označuje odstranljivo zaščitno folijo, ne najdete, je bila zaščitna folija že odstranjena.
- **POZOR:** Če baterije, uporabljene v daljinskem upravljalniku, zamenjate z napačno vrsto baterije, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z enakim ali enakovrednim tipom baterije.
- **OPOZORILO** - V okolici izdelka ne uporabljajte tekočih razpršilcev, ki vsebujejo kemikalije, kot so repelenti proti komarjem ali osvežilci zraka.
 - Če pride para v stik s površino izdelka ali pride v izdelek, lahko povzroči madeže ali nepravilno delovanje.
- **OPOZORILO - DA BI PREPREČILI ŠIRJENJE POŽARA, SVEČE IN DRUGE PREDMETE Z ODPRTIM PLAMENOM VEDNO HRANITE STRAN OD TEGA IZDELKA.**



Nega televizorja

- Če želite aparat očistiti, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte nobenih kemikalij, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčila, insekticidi, osvežilci zraka, maziva ali detergenti. Te kemikalije lahko poškodujejo videz televizorja ali izbrišejo potisk na izdelku.
- Zunanost in zaslon televizorja se lahko med čiščenjem spraskata. Da preprečite nastanek prask, zunanost in zaslon televizorja skrbno obrišite z mehko krpo.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na televizor. Vsaka tekočina, ki pride v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.