



ufesa

Magister AF

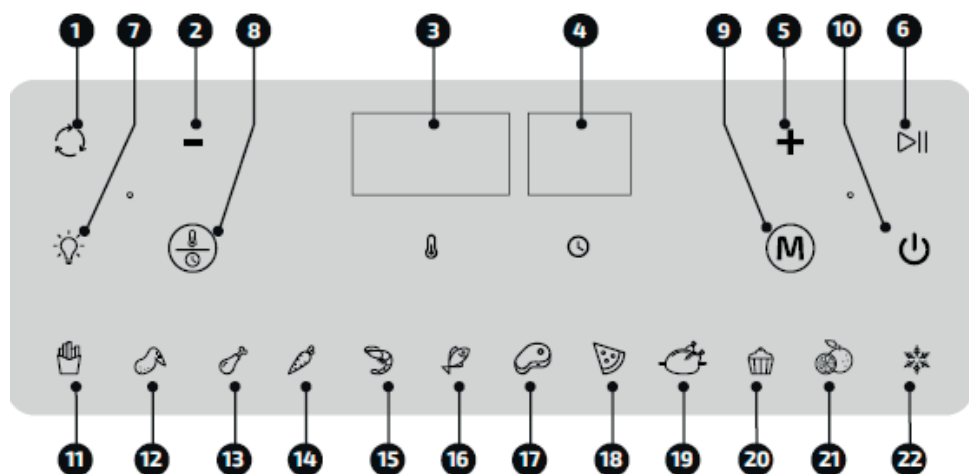

● navodila za navodila

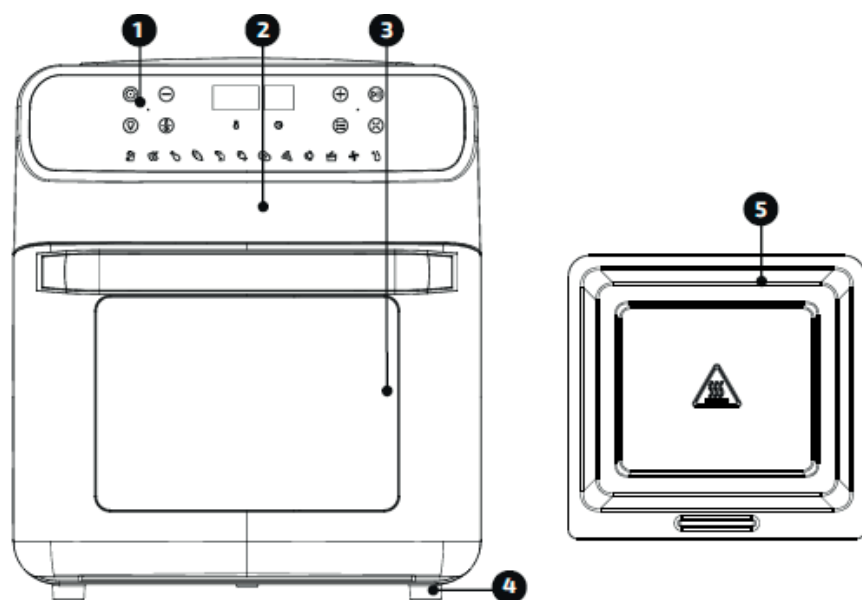

RADI BI SE VAM ZAHVALILI, DA STE IZBRALI UFESA, ŽELIMO, DA BI IZDELEK DELOVAL V VAŠE ZADOVOLJSTVO IN ZADOVOLJSTVO.

OPOZORILO

PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. SHRANITE JIH NA VARNO MESTO ZA PRIHODNJO UPORABO.

OPIS

1. Nadzorna plošča
2. Telo
3. Vrata
4. Baza
5. Pladenj za kapljanje

OPIS NADZORNE PLOŠČE

1. Funkcija vrtenja
2. Temperatura / čas -
3. Prikaz temperature
4. Prikaz časa
5. Temperatura/čas +
6. Začetek/premor
7. Notranja svetloba
8. Nastavitev časa/temperature
9. Izbira menija
10. Gumb za vklop
11. Pomfrit
12. Piščančja krilca
13. Piščančja noga
14. Zelenjava
15. Morski sadeži
16. Riba
17. Zrezek
18. Pica
19. Pečen piščanec
20. Peka (torte)
21. Dehidrirati
22. Topiti

DODATKI

1. Pladenj za hrustljavao (x2)




Lahko se uporablja za dehidracijo, lahko pa se uporablja tudi za pripravo hrustljivih prigrizkov ali segrevanje hrane, kot je pica.

2. Pladenj za kapljanje olja



Pri kuhanju postavite posodo za enostavno čiščenje. Pri kuhanju uporabite posodo za kapljanje.

3. Vrtljiva mrežna košara

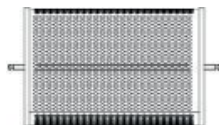

Primeren je za pomfrit, pražene oreške in druge prigrizke. Košaro damo v pečico s kleščami in po peki vzamemo košaro iz pečice.

4. Vilice za žar



Uporabljajo se za pečenega piščanca in celega piščanca. Mesno gred postavite vzdolžno skozi središče mesa. Vilice potisnite z obeh koncev na gred in nato na meso. Zaklenite na mestu z nastavljivim vijakom. Na gredi so vdolbine za pritrditev vijakov. Vijak lahko nastavite bližje sredini gredi, vendar nikoli več kot vdolbino. Opomba: poskrbite, da se pečeni piščanec ali piščanec prosto vrti v stroju.

5. Vijaki



Za pritrditev na palico za žar. Uporablja se z vrtljivo košaro in vilicami za žar.

6. Klešče za držanje



Uporabljajo se za vstavljanje in odstranjevanje hrane, pripravljene na vrtljivi košari ali vilicah za žar. Klešče položite pod palico za peko, dvignite hrano z leve in jo nato nežno vzemite ven.





OPOZORILO

Kovinski deli se med uporabo zelo segrejejo, zato je treba paziti, da se izognete poškodbam. Nosite zaščitne rokavice ali rokavice za pečico.

KAKO SESTAVITI VRTLJIVO KOŠARO IN VILICE ZA ŽAR

1. Najprej vstavite desno stran sestavljene vrtljive košare ali vilice za žar v vtičnico gredi. Prepričajte se, da je gred v položaju za vrtenje.

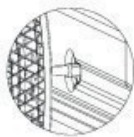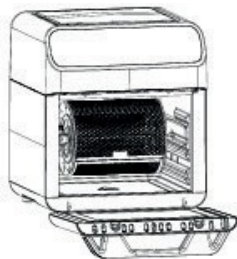

2. Levo stran postavite na podporni okvir.



VARNOSTNA NAVODILA

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo vpletene težave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok manj kot 8 let.

Naprave niso namenjene za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja. Napravo odklopite, ko je ne uporabljate in preden jo očistite. Pred namestitvijo, snemanjem delov in čiščenjem pustite, da se ohladi. Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Ta naprava je namenjena uporabi na najvišji nadmorski višini 2000 m.

POMEMBNA OPOZORILA

Ta naprava je zasnovana izključno za domačo uporabo, v nobenem primeru ne sme biti komercialna ali industrijska uporaba. Vsaka nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z izdelkom povzroči razveljavitev garancije.

Pred priključitvijo izdelka preverite, ali je vaša električna napetost enaka tisti, ki je navedena na etiketi izdelka.

Napravo postavite na ravno ravno površino. Omrežni priključni kabel med uporabo ne sme biti pritrdjen ali ovit okoli izdelka.

Naprave ne uporabljajte ali priključujte in odklopite na električno omrežje z mokrimi rokami in / ali nogami. Ne vlecite priključnega kabla, da bi ga odklopili ali ga uporabljali kot ročaj. **POMEMBEN.** Pri uporabi tega cvrtnika imejte vsaj deset centimetrov prostega prostora na vseh straneh pečice, da omogočite

ustrezno kroženje zraka.

Cvrtnika NE postavljajte pod omare, žaluzije ali zavese. Nevarnost pregrevanja / požara. Nobenega dela cvrtnika ne prekrivajte s krpo ali podobno, saj bo prišlo do pregrevanja. Nevarnost požara. To je **AIR FRYER**. Za kuhanje je potrebno zelo malo olja. Lonca ne polnite z oljem ali maščobo, saj lahko to povzroči nevarnost požara.

V tem cvrtniku ne uporabljajte nobene dodatne opreme, razen dodatkov, ki jih priporoča proizvajalec. Pri vstavljanju ali odstranjevanju predmetov iz cvrtnika na vroč zrak vedno nosite zaščitne, izolirane rokavice za pečico.

Napravo je treba uporabljati na ravni, stabilni toplotno odporni površini.

Ko prvič uporabite cvrtnik, se lahko pojavi rahel vonj ali majhna količina dima . To je normalno in so samo proizvodni ostanki, ki izgorevajo.

Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da preprečite, da bi prišle v stik z grelnimi elementi.

V primeru okvare ali poškodbe takoj izklopите izdelek iz električnega omrežja in se obrnite na uradno službo za tehnično podporo.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost nevarnosti, naprave ne odpirajte. Samo usposobljeno tehnično osebje iz uradne službe za tehnično podporo blagovne znamke lahko izvaja popravila ali postopke na napravi.

B&B TRENDI SL. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki lahko nastane ljudem, živalim ali predmetom zaradi neupoštevanja teh opozoril.

PRED PRVO UPORABO

Odstranite vse embalažne materiale in nalepke z notranje in zunanje strani cvrtnika. Zunanost nežno obrišite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.

OPOZORILO: Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali blazinic za čiščenje.

OPOZORILO: Nikoli ne potaplajte cvrtnika ali njegovega vtiča v vodo ali druge tekočine.

KAKO UPORABLJATI

1) Priključite omrežni vtič v ozemljeno vtičnico.

2) Pritisnite gumb za vklop (10), da vklopite cvrtnik. Vse luči bodo prižgane in zaslišal se bo pisk. Če ga želite izklopiti, znova pritisnite gumb za vklop/izklop. Po 30 sekundah brez ukrepanja se bo naprava samodejno izklopila. V stanju pripravljenosti gumb za vklop (10) utripa.

3) Prednastavljeni programi:

Ta cvrtnik ima 12 prednastavljenih programov.

Ikone	Prednastavitev	Čas	Temperatura
	Pomfrit	14 minut	200 ° C
	Piščančja krilca	12 minut	180 ° C
	Piščančja noga	20 minut	180 ° C
	Korenček fi	35 minut	200 ° C
	Morski sadeži	12 minut	180 ° C
	Riba	15 minut	180 ° C
	Zrezek	10 minut	190 ° C
	Pica	8 minut	150 ° C
	Pečen piščanec	30 minut	200 ° C
	Peka (torte)	12 minut	190 ° C
	Dehidrirati	20 minut	130 ° C
	Topiti	8 minut	80 ° C

fi Za brokoli skrajšajte čas na 18 min.

OPOMBA: Upoštevajte, da so te nastavitve indikacija. Ker se sestavine razlikujejo po poreklu, velikosti, obliki in blagovni znamki, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitve za vaše sestavine.

Ta tabela je le vodilo in ne vsebuje natančnih receptov.

Če želite izbrati zeleni program, pritisnite gumb za izbiro menija (9), prvi program (pomfrit) bo utripal. Temperatura in čas, nastavljen za ta program, bosta prikazana na zaslonu. Vsakič, ko pritisnete gumb menija (9), se program spremeni od leve proti desni. Za potrditev izbranega programa in začetek kuhanja pritisnite gumb Start/Pauza (6).

Vedno lahko spremenite prednastavljene vrednosti (čas in temperatura) vsakega

programa. Pred potrditvijo programa enkrat pritisnite gumb za nastavitev časa/temperature (8) za temperaturo

in vrednost se bo na zaslonu povezala, nato pritisnite gumba - (2) ali + (5), da zmanjšate ali povečate temperaturo. Če želite spremeniti čas programa, dvakrat pritisnite gumb za nastavitev časa/temperature (8) in na enak način zmanjšajte ali povečajte čas.

Čas in temperaturo lahko prilagodite tudi med programom s pritiskom na gumb za nastavitev časa/temperature (8).

Temperaturo lahko nastavite od 65 ° do 200 (vsakič od 5 °), čas od 1 do 60 min (vsakič od 1 min).

V vsakem trenutku programa pritisnite gumb Start/Pauza (6), da ga zaustavite in ustavite kuhanje. Gumb bo utripal. Če želite ponovno zagnati kuhanje, znova pritisnite gumb.

Med kuhanjem lahko vedno odprete vrata cvrtnika (na zaslonu se prikaže »OPEN«) in program se ustavi. Ko znova zaprete vrata, se bo program začel od istega časa, ko je bil.

Ko je prednastavljen čas končan, bo cvrtnik na zaslonu prikazal »END« in slišite 5 piskov, kar pomeni, da se je program končal.

Tipka 7 je notranja luč. Tipko 7 lahko pritisnete kadar koli med delovanjem stroja. Notranja lučka je prižgana in tipka 7 utripa. Ko se vrata odprejo, se prižge tudi lučka.

Tipka 1 je gumb za vrtenje. V katerem koli načinu kuhanja lahko pritisnete tipko 1 in notranja vrtljiva gred / kletka za krompirjev čips se bo zavrtela. V delovnem načinu lučka 1 tipke utripa.

NASVETI ZA KUHANJE

- Skoraj vsako hrano, ki se tradicionalno kuha v pečici, lahko ocvrte na zraku.
- Živila se najboljše in najbolj enakomerno kuhajo, če so podobne velikosti in debeline.
- Manjši kosi hrane zahtevajo manj časa kuhanja kot večji kosi.
- Za najboljše rezultate v najkrajšem času prepražite hrano na zraku v majhnih serijah. Izogibajte se udarjanju ali plastenju, kadar je to mogoče.
- Večine predpakiranih živil pred cvrtjem na zraku ni treba vrniti v olje. Večina že vsebuje olje in druge sestavine, ki povečujejo porjavitev in hrustljivost
- Zamrznjene predjedi se zelo dobro prepražijo na zraku. Za najboljše rezultate jih razporedite na pladenj v eni plasti.
- Če plastite hrano, ne pozabite pretresati, da pretresete košaro na pol poti (ali obrnite hrano), da spodbudite enakomerno kuhanje.
- Živila, ki jih pripravljate iz nič, kot so pomfrit ali druga zelenjava, vrzite z majhno količino olja, da spodbudite porjavitev in hrustljivost.
- Ko cvrte svežo zelenjavo na zraku, jo popolnoma posušite, preden jo prelijete z oljem in cvrtjem na zraku, da zagotovite maksimalno hrustljivost.
- Cvrtniki so odlični za segrevanje hrane, vključno s pico. Za segrevanje hrane nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je cvrtnik odklopljen in hladen.
- Za čiščenje notranjosti uporabite čisto in suho krpo. Ne uporabljajte mokre krpe, da preprečite vdor vode v napravo.

Opozorilo: Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali blazinic za čiščenje.

- Zunanost nežno obrišite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.

- Nikoli ne potaplajte cvrtnika ali njegovega vtiča v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Pred shranjevanjem temeljito posušite vse dele.
- Cvrtnik shranjujte na hladnem in suhem mestu.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA



Ta izdelek je skladen z evropsko direktivo 2012/19/EU o električnih in elektronskih napravah, znano kot WEEE (odpadna električna in elektronska oprema), zagotavlja pravni okvir, ki velja v Evropski uniji za odstranjevanje in ponovno uporabo odpadnih elektronskih in električnih naprav. Tega izdelka ne odvrzite v koš, temveč pojdite v center za zbiranje električnih in elektronskih odpadkov, ki je najbližji vašemu domu.



SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)

TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS), SERVIÇO DE ATENÇÃO TÉCNICA (SAT) SERVICE TECHNIQUE (ST), SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SDAT)

(+34) 93 560 67 05
sat@bbtrends.es

B&B TRENDS, S.L.

C. Catalunya, 24
P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España
C.I.F. B-86880473
www.bbtrends.es

Encuentra tu servicio técnico más cercano en <https://sat.ufesa.com/>
Oglejte si najbližji bencinski servis na <https://sat.ufesa.com/>

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · Španija
www.bbtrends.es