


NAVODILA ZA UPORABO: NAVIGACIJA NAVITEL E707M

Uvod

Spoštovani kupec! Zahvaljujemo se vam za nakup naše navigacijske naprave NAVITEL E707M. Prosim, da natančno preberete ta uporabniški priročnik, da se boste naučili upravljati z napravo in zagotovili optimalno delovanje. Priporočamo vam, da se za nadaljnjo uporabo držite priročnika za uporabo.

Postavitev naprave

1. Gumb za vklop/izklop
2. Indikator polnjenja baterije
3. Zaslona
4. 3,5mm Mini Jack vhod
5. Reža za MicroSD kartico
6. Vhod MiniUSB
7. Stylus pisalo
8. Zvočnik
9. Magnetni stiki
10. Reset - gumb za ponastavitev
11. Vhod MiniUSB za polnjenje

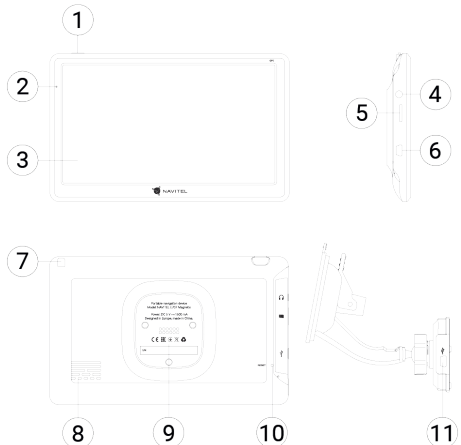

Tehnične specifikacije

Procesor: M Star MSB2531 Cortex-A7, 800 MHz
Pomnilnik: 128 MB, DD3
Zunanji pomnilnik: MicroSD kartica do 32GB
Notrajni pomnilnik: 8 GB

Operacijski sistem: Linux
Zaslona: 7" TFT, 800 x 480 px
Zvočnik: 8 Ohm / 1 W
Baterija: 1500 mAh, polnilna
GPS: MSR2113 32PIN-QFN
GPS frekvenca: 1.575 GHz
Število kanalov: 66 kanalov (iskanje) / 22 kanalov (sledenje)
C/A CODE: 1.023 MHz
Občutljivost: -161 dBm
Natančnost lokacije: 10m, 2D RMS; 5m 2D RMS, WAAS omogočen
GPS hitrost: 0.1 m / s
Posodobitev frekvence: 1 Hz
Osvežitev: 0.1 s
Hitri zagon: 2 s
Zagon: 35 s
Hladni zagon: 50 s
Najvišja nadmorska višina: 18.000 m
Max hitrost: 515 m/s
Antena: 18,4 mm x 18,4 mm x 2 mm, keramična
NMEA: NMEA 0183 standard v3.01
Hitrost prenosa: 115,200 bps
Vrata: COM

Opomba: Značilnosti naprave in njen zunanji videz lahko proizvajalec spreminja brez predhodnega obvestila.

Varnostne informacije

1. Prilagodite vse potrebne nastavitve, preden začnete voziti. Izjemno nevarno je upravljanje naprave in konfiguriranje njenih nastavitve med vožnjo. Če želite spremeniti navigacijske nastavitve ali parametre naprave, parkirajte avto na varnem mestu v skladu s voznimi predpisi.
2. Pred odhodom se seznanite z načrtovano potjo. Če ste zamudili govorni poziv in morate pogledati na zaslon, se prepričajte, da so razmere na cesti dovolj varne.
3. Možno je, da navigacijski podatki in glasovni pozivi ne ustrezajo dejanskemu stanju na cesti ali voznim predpisom. Vedno bodite posebno pozorni na razmere na cesti, prometne znake in pešce.
4. Navigacije ne uporabljajte kot orodje za natančno merjenje hitrosti in prevožene razdalje.
5. Kakovost sprejema satelitskega signala se lahko razlikuje glede na položaj naprave v vozilu. Kakovost signala lahko pade v predoru, v bližini večnadstropnih zgradb ali na gosto pozidani površini. Določene vremenske razmere, npr. močna megla, lahko negativno vplivajo na kakovost sprejema signala.
6. Možno je, da signalov GPS ni mogoče sprejemati blizu elektromagnetnih virov ali znotraj zgradb.
7. Če naprave dolgo niste uporabljali, bo iskanje položaja potrebovalo veliko časa, tudi če GPS sprejemnik dobi dober signal.
8. Bodite pozorni na mesto, kjer nameravate namestiti napravo. Naprave ne namestite na mesta, kjer lahko ovirajo delovanje varnostnih blazin ali blokirajo pogled na cesto.
9. Ko pritrdite držalo na vetrobransko steklo avtomobila, bodite pozorni na čistočo površine. Območje mora biti brez prahu, umazanije in drugih nečistoč, pod vakuumsko posodo pa ne sme biti mehurčkov, saj lahko to vpliva na trdnost držanja. Morebitne poškodbe naprave in drugih predmetov v vozilu, ki jih je povzročila neustrezna namestitve, so izključna odgovornost uporabnika in niso zajete v garancijskem listu.
10. Naprave ne izpostavljajte dolgotrajni izpostavljenosti sončni svetlobi in visokim temperaturam. Pregrevanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
11. Naprave ne izpostavljajte vlagi in hitrim temperaturnim spremembam, ker lahko pride do kondenzacije vode v napravi in tako povzroči škodo. Če je bila naprava izpostavljena vlagi, je ne vključite, dokler ni popolnoma suha.
12. Posegi, spreminjanje in odpiranje ohišja so prepovedani, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje in v skrajnih primerih lahko povzroči škodo. Vsako spremembo naprave mora izvesti usposobljeno osebo.

13. Naprava črpa svojo energijo iz vgrajene Li-Pol baterije, ki lahko eksplodira ali sprosti strupene snovi, če se jih uporabi na neprimeren način. Naprave ne izpostavljajte fizičnemu vplivu in je ne uporabljajte blizu eksplozivnih tekočin ali plinov.
14. Med polnjenjem zagotovite normalne pogoje, preprečevanje napajalnika, ker se lahko med delovanjem segreva. Adapterja ne pokrivajte s papirjem ali drugimi predmeti, ki lahko poslabšajo preprečevanje.
15. Ne čistite preveč sile pri čiščenju zaslona in drugih delov naprave. Za čiščenje ne uporabljajte papirnatih prtičkov ali kakršnega koli trdega materiala, ki lahko opraska napravo. Uporabljajte samo mehko krpo.
16. Dovoljena temperatura okolja v obratovalnem načinu: 0°C do +35°C. Temperatura skladiščenja: +5 do +45°C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25°C).

Uporaba naprave v vozilu

Nosilec za vetrobransko steklo in polnilec za akumulator sta priložena izdelku.

Nosilec za vetrobransko steklo

POZOR! Predvidno izberite mesto za pritrditev nosilca. Nosilca ne pritrdite na vetrobransko steklo na način, ki omejuje voznikovo vidno polje. Če vetrobransko steklo avtomobila vsebuje vgrajen ogrevalni sistem ali UV zaščito, je lahko kakovost sprejema signala nižja kot običajno.

Namestitev nosilca za vetrobransko steklo

Najprej odstranite zaščitno folijo iz vakuumске skodelice. Nato izberite primerno mesto za pritrditev nosilca. Prepričajte se, da na območju ni prahu, umazanije in vlage, nato pa na vetrobransko steklo pritrdite vakuumsko skodelico. V normalnih delovnih pogojih držalo vakuumске skodelice napravo dobro zaklene. Če nosilec pustite na steklu čez noč, se lahko zaradi padca temperature in prisotnosti vlage zmanjša trdnost prijema. Za preprečitev poškodb naprave in nosilca tako priporočamo odstranjevanje naprave in nosilca z vetrobranskega stekla.

Napake in odpravljanje težav

Naprave ne deluje

- Preverite, ali je naprava napolnjena. Če naprava ni napolnjena, priključite napajalnik in počakajte vsaj 5 minut;
- Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop najmanj 8 sekund; tudi če je naprava napolnjena, priključite napajalnik in poskusite ponovno vklopiti napravo;
- Če naprava tudi po polnjenju ne deluje, se obrnite na našo podporno ekipo ali pooblaščen servis.

Naprava se po vklopu takoj izklopi

- Možno je, da je napolnjenost baterije zelo nizka.

V takih primerih se sistem samodejno izklopi, da se prepreči popolno izpraznjenje baterije, kar lahko povzroči izgubo podatkov. Preden poskusite napravo ponovno vklopiti, jo polnite na polnilcu vsaj 5 minut; adapter naj bo priključen tudi med nadaljnjim delovanjem naprave.

Hitro praznjenje baterije

- Baterija se v hladnem okolju hitreje izprazni.

Baterija se ne napolni

- Preverite, ali je napajalnik povezan v vtičnico;
- Prepričajte se, da uporabljate priloženi napajalnik;
- Možno je, da se baterija ne napolni v zelo vročem okolju

Zvok ne deluje

- Prepričajte se, da je zvok v nastavitvah programa vklopljen;
- Prepričajte se, da glasnost ni prenizka.

Naprava ne prepozna kartice microSD

- Prepričajte se, da je kartica popolnoma vstavljena v pravilno rezo in pritrjena na svoje mesto;
- Preverite, da kartica ni vstavljena narobe;
- Preverite, ali je kartica poškodovana. Poskusite jo uporabiti v drugi napravi;
- Ponovno vstavite kartico. Znova zaženite napravo;
- Ogledajte si priročnik za namestitve, ki je priložen kartici.

Datoteke ni mogoče kopirati

- Preverite, ali je bila povezava med računalnikom / prenosnikom in napravo pravilno vzpostavljena;
- Pomnilnik naprave je lahko prezasičen in zahteva brisanje nepotrebnih datotek.

Vzdrževanje naprave

Pravilno vzdrževanje naprave zagotavlja njeno dolgo in zanesljivo delovanje

- Naprave ne hranite v visoki vlagi in vročih razmerah;
- Prepričajte se, da bi bila naprava izpostavljena sončni in UV svetlobi;
- Na napravo ne postavljajte in spuščajte ničesar;
- Naprave ne izpostavljajte fizičnemu vplivu, kot so udarci in kapljice;
- Naprave ne izpostavljajte vlagi in hitri temperaturni spremembi, ker lahko pride do kondenzacije vode znotraj naprave in povzroči škodo. Če je bila naprava izpostavljena vlagi, je ne vklopite, dokler se popolnoma ne posuši;
- Zaslona naprave je zelo občutljiv na praske. Izogibajte se dotikanju zaslona s ostrimi predmeti. Uporabite lahko zaščitno plast, ki preprečuje praskanje zaslona;
- Nikoli ne čistite zaslona, ko je naprava vklopljena. Pri čiščenju uporabljajte samo mehko krpo;
- Za čiščenje zaslona ne uporabljajte papirnatih prtičkov ali brisač;
- Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti, saj je to lahko nevarno za vaše zdravje in povzroči nepravilno delovanje naprave. Nepooblaščen poseg povzroči tudi prenehanje garancije.

Varna vožnja


- Za varno uporabo funkcij naprave prosimo, da upoštevate prometne predpise. Poleg tega upoštevajte splošna pravila ravnanja z vašim vozilom kot potencialno nevarnega predmeta;
- V prvi vrsti ta pravila določajo tveganje o škodovanju škodovali življenju ali zdravju tretjih oseb, škodovanju premoženja in hišnim ljubljencem ter škodovanju okolju;
- Kadarkoli ustavite vozilo, vedno uporabljajte ročno zavoro. Ročna zavora naj deluje dobro, tako da lahko vozilo prepreči kakršno koli gibanje;
- Vozilo vedno parkirajte na odprtem in dobro prežračevanem mestu;
- Zvok v vozilu naj bo relativno nizek, da boste lahko slišali vse, kar se dogaja zunaj vozila;
- Na napravi ne izvajajte nobenih ukrepov, ki bi vas lahko odvrnili od vožnje.

NAVITEL s.r.o. izjavlja, da je naprava NAVITEL G550 združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.navitel.cz/en/declaration_of_conformity/e707m

Navitel Navigator

Navitel Navigator je večnamenska navigacijska aplikacija, ki se uporablja za učinkovito iskanje in načrtovanje poti. Ključne naloge programa so prepoznavanje in prikaz trenutnega položaja na zemljevidu, samodejna in ročna nastavitve točk poti, iskanje predmetov, izračun, prikaz informacij o potovanju in kopica drugih stvari.

Vmesnik

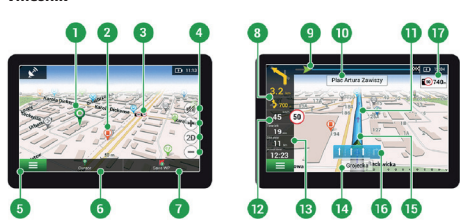

1. Točka na zemljevidu: Kratak tap po zemljevidu označuje točko za nadaljnje operacije z njim, »Cursor« in »Save WP«.
2. POI (Point of Interest) točke: Primer, kako so v programu prikazane zanimive točke (POI). Različne kategorije POI imajo različne ikone. Obstaja velika vrsta ikon za določene ciljne točke, kot so nakupovalni centri, blagovne znamke, bencinske črpalke itd.
3. Hitrostna kamera (SPEEDCAM): Primer, kako so na zemljevidu prikazane ikone funkcije SPEEDCAM. Speedcams so posebne oznake na zemljevidu, ki so namenjene opozarjanju na hitrostne kamere, radarje, nevarna križišča, ovire hitrosti in druge vrste potencialnih ovir na cesti.
4. Gumbi zemljevida: Gumbi za nadzor načinov prikaza zemljevida (2D / 3D), obsega zemljevida in nastavitve glasnosti.
5. Glavni meni: S pritiskom na ta gumb se odpre glavni meni programa.
6. Kurzor: Ta gumb je na voljo samo, ko je na zemljevidu izbrana točka. S pritiskom na gumb se odpre zaslon »Moja pot (My route)«, kjer lahko z izbrano točko izvajate različne operacije.
7. Smerna točka (Save WP): Ta gumb je na voljo samo, ko je na zemljevidu izbrana točka. Če pritisnete na ta gumb, se bo izbrana točka shranila v obliki smerne točke.
8. Prihajajoči manevar: Navedba razdalje do naslednjih dveh prihajajočih manevarov. Če tapnete znak, se odpre pogovorno okno s številnimi nastavitvami konfiguracije.
9. Vrstica napredka: Vrstica označuje pretečeni in preostali del poti.
10. Ulica po manevaru: Ime ulice, ki sledi manevaru. Upoštevajte, da če so izpolnjeni določeni pogoji, bodo namesto tega prikazani prihajajoči prometni pasovi.
11. Pot: Aktivna pot
12. Hitrost: Omejitve hitrosti na cesti je prikazana poleg trenutne hitrosti avtomobila. Program bo voznika obvestil o morebitnih odstopanjih hitrosti - oranžni barvni blok za določeno stopnjo hitrosti (privzeto 10 km / h), rdeč za višjo vrednost prekoračitve hitrosti. Možno je nastaviti stopnjo hitrosti za oranžno obveščanje do 30 km / h v razdelku Opozorila z nastavitvami (Settings).
13. Informacija o prihodu: Prikazuje podatke o času prihoda.
14. Trenutna ulica: Ime trenutne ulice (aktivno samo, če je vzpostavljena povezava s sateliti). Če zemljevid ne vsebuje podatkov o aktivnem izstopu ulice, se namesto tega prikazuje smer gibanja (sever, jug, zahod in vzhod).
15. GPS smernik: Prikazuje trenutni položaj naprave, ko je GPS sprejemnik vklopljen.
16. Napoved manevara: Pri prehodu po cestah z dvema ali več voznimi pasovi indikator prikazuje informacije o dovoljenem manevaru na najbližji križišči ali obratu; vrstica napredka pod indikatorjem prikazuje preostalo razdaljo do opisanega manevara.

17. Cestni predpisi: Na desni strani zaslonskega programa označuje razdaljo do najbližjih voznih predpisov. Ko se približujete, program prikaže odštevanje najbližji kameri, cestnemu znaku ali oznaki.


Pot do točke, izbrane na zemljevidu

Načrtujete lahko pot do točke, ki jo najdete in označite na zemljevidu in nato določite kot cilj, medtem ko trenutni položaj naprave, ki ga določi sistem GPS, postane izhodišče. Če želite načrtovati pot, na zemljevidu označite točko, izberite »Kazalec (Cursor)« [1] in nato »Go!« [2]. Program bo ponudil 3 alternativne poti [3]. Izberite ustreznega in pritisnite »Go!«.



Pot do naslova


Če želite izračunati pot do točke znanega naslova, v spodnjem levem kotu zaslona pritisnite »Menu« [4] »Find (Najdi)« [5] » By address (Po naslovu)« [6], nato pritisnite »Select country (Izberi državo)« in začnete vnašati ime države [7]. Pritisnite ikono v zgornjem desnem delu zaslona, da skrijete tipkovnico. Izberite državo [8]. »Select city (Izberi mesto)«, »Select street (Izberi ulico)« in »Select a building (Izberi stavbo)« postanejo aktivni le, če so bila izpolnjena predhodna polja [9]. Ko so vnese vse informacije, se bo na zaslonu prikazal predmet [10]. Pritisnite »Go! (Pojdij)«. Program bo ponudil 3 možnosti poti od trenutne lokacije do navedenega naslova [11]. Zdaj lahko sledite poti [12].

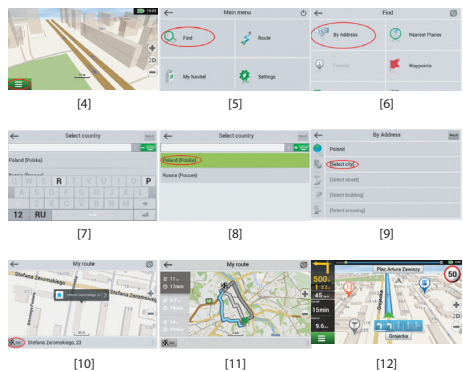

Ročna nastavitve vseh točk poti

Če želite načrtovati pot, ki se začeta in ciljna točka določita ročno, najprej na zemljevidu označite točko, na kateri nameravate začeti, in pritisnite »Cursor (Kazalec)« [1] za nadaljevanje na »My route (Moja pot)«. Tapnite na informativni plošči na dnu zaslona [2].


Pritisnite »Set start (Nastavi začetek)« na zaslону »Properties (Lastnosti)« [3]. Sprejemnik GPS mora biti izklopljen. Sprejemnik GPS mora biti izklopljen. Točka bo na zemljevidu označena kot izhodišče. Izberite ciljno točko na zemljevidu: tapnite na zemljevidu, da označite točko, pritisnite »Cursor (Kazalec)« [4] in nato pritisnite »Go! (Pojdij)« na zaslону »My route (Moja pot)« [5]. Program bo ponudil 3 alternativne poti [6]. Izberite ustreznega in pritisnite »Go! (Pojdij)«.

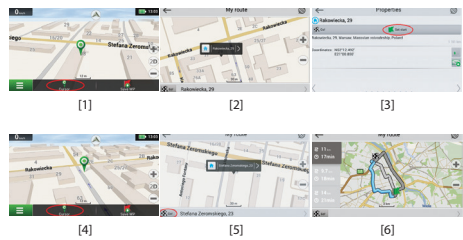


Navitel Navigator Center za posodabljanje

Za posodobitev zemljevidov in aplikacije ter za nakup novih zemljevidov lahko uporabite poseben program, ki smo ga zasnovali posebej za te namene. Program lahko prenesete iz razdelka »Downloads (Prenosi)« na uradnem spletnem mestu NAVITEL". Spodnja navodila vam bodo pomagala, da se naučite delati z njim.

1. Na računalnik namestite Navitel Navigator Update Center.
 2. Napravo povežite z osebnim računalnikom kot USB Flash Drive / Mass Storage.
 3. Zaženite Navitel Navigator Update Center. Če je naprava pravilno povezana, jo bo program zaznal. [1]
 4. Če so na voljo posodobitve, bo Navitel Navigator Center za posodobitve predlagal, da posodobite svoj Navitel Navigator in / ali zemljevide. [2]
- Upošteвайте, da bodo stari zemljevidi med posodobitvijo izbrisani. Če želite nadaljevati, pritisnite »Update (Posodobij)«, nato »OK«.

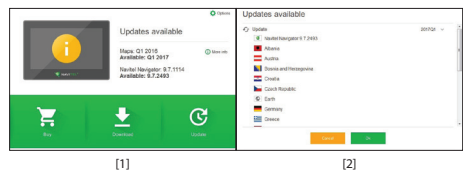

5. Navitel Navigator Update Center prenese in namesti posodobitve na vaš računalnik.
6. Po posodobitvi lahko naložite ali kupite dodatne zemljevide s pritiskom na »Download« ali »Buy«. [3]
7. Za prenos zemljevidov na seznamu označite tiste, ki jih potrebujete, in pritisnite »OK«. [4]
8. Če želite kupiti zemljevid, pritisnite zastavo, ki ustreza zemljevidu, ki ga želite kupiti, izberite dolžino naročnine in pritisnite »Buy (Nakup)«. [5, 6]

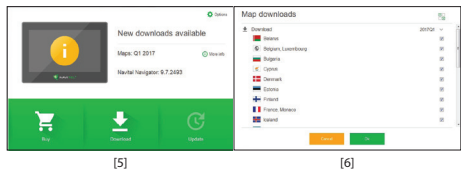

9. V napravi zaženite program Navitel Navigator.

Ustrezno ravnanje in odstranjevanje izdelka

Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za zaščito okolja in zdravja človeka poskrbite za nadzorovano odlaganje odpadkov. Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke.

