

Navodila za uporabo



SI: Dvojni cvrtnik



ITEM: 871125224012



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

SI NAVODILA

DVOJNI CVRTNIK

ARTIKEL: 871125224012

Zahvaljujemo se vam za nakup Alpine 24012.

Ta uporabniški priročnik vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za varno in učinkovito uporabo cvrtnika. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta dokument. Te informacije vedno shranite za prihodnjo uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati te osnovne varnostne ukrepe.

- Preberite vsa navodila.
- Ne dotikajte se vročih površin.
- Napajalnega kabla, vtiča ali podstavka ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino, da preprečite električni udar.
- **OPOZORILO:** Električni aparat ima funkcijo gretja in ga je treba uporabljati PREVIDNO. Zelo priporočljiva je uporaba rokavic, varnih za uporabo v pečici. Ko je vroč, se izdelka smete dotikati samo s predvidenimi ročaji in prijemalnimi površinami. Prosimo, počakajte dovolj časa, da se ohladi, preden izdelek primete za katero koli drugo površino.
- Izključite izdelek iz električne vtičnice, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov in priključkov vedno pustite, da se izdelek ohladi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Pazite, da električni kabel ne visi čez rob mize ali pulta ali da pride v stik z vročimi površinami.
- Ne postavljajte na ali blizu štedilnika z vročim plinom ali kakršnega koli električnega gorilnika ali v segreto pečico.
- Pri premikanju naprav, ki vsebujejo vroče olje ali druge vroče tekočine, morate biti izjemno previdni.
- Napajalni kabel vedno priključite na aparat, preden ga priključite v električno vtičnico. Preden izvlečete vtič iz vtičnice, izdelek vedno izklopite.
- Tega izdelka ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideno uporabo.

- • To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo. vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so stari 8 let in več in so pod nadzorom.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Naprava ni predvidena za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

NEVARNOST

- • Podnožja nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino in ga ne spirajte pod vodo.
- Voda ali katera koli druga tekočina ne sme priti v napravo, da preprečite električni udar.
- Sestavine vedno postavite v košaro, da preprečite, da bi prišle v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte odprtih za vstop in izstop zraka.
- Posode ne polnite z oljem, ker lahko povzroči požar.
- Nikoli se ne dotikajte notranjosti aparata, ko ta deluje.
- Dostopne površine se lahko med uporabo segrejejo. (slika 2)

OPOZORILO

- • Pred priključitvijo izdelka na električno vtičnico preverite, ali napetost naprave ustreza napetosti lokalnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtič, napajalni kabel ali kateri koli drugi deli poškodovani.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis.
- Napajalni kabel ne približujte vročim površinam.
- Naprave ne priklapljajte in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte ob steno ali druge naprave. Za, nad in ob straneh naprave pustite vsaj 10 cm prostega prostora.
- Na aparat ne postavljajte ničesar.
- Aparata ne uporabljajte za noben drug namen kot je opisan v tem priročniku.

- Med uporabo naprave ne puščajte brez nadzora.
- Med uporabo se skozi odprtine za izpust zraka sprošča vroča para. Roke in obraz imejte na varni razdalji od pare in odprtin za izpust zraka.
- Pazite na vročo paro, ko posodo odstranite iz aparata.
- Če iz aparata opazite temen dim, ga takoj izklopite in odklopite iz električnega omrežja. Preden posodo odstranite iz naprave, počakajte, da dim preneha izhajati.

POZOR

- Aparat vedno postavite in uporabljajte na vodoravni, suhi, ravni in stabilni površini.
- Ta aparat je zasnovan samo za uporabo v gospodinjstvu. Morda ni primeren ali varen za uporabo v okoljih, kot so kuhinje za osebje, pisarne, kmetije in druga delovna okolja. Prav tako ni namenjena uporabi s strani strank v hotelih, prenočiščih z zajtrkom in drugih stanovanjskih okoljih.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne ali polprofesionalne namene ali če se ne uporablja v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, postane garancija neveljavna in lahko zavrneмо kakršno koli odgovornost za povzročeno škodo.
- Ko aparata ne uporabljate, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- Pustite, da se naprava ohladi približno 30 minut za varno rokovanje in hlajenje.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu v zaprtih prostorih. Specifikacije izdelka

Velikost izdelka	378 x 364 x 319 mm
Teža izdelka	7500g
Vhodna napetost	220-240V ~ 50-60Hz
maks. Poraba energije	1700 W
Napajalni kabel	Tip F (CEE 7/7)
Dolžina napajalnega kabla	90 cm
Notranja posoda z zmogljivostjo	2* 4.0 litrov
Nastavljiva temperatura	60-200°C
Časovnik	1–60 minut
Zaslon	LED zaslon
Pralno v pomivalnem stroju	Da
Indikator temperature	Da
Nastavitev temperature	Da
Funkcija ohranjanja toplote	Da
Funkcija dvojnega kuhanja	Da
Funkcija zaključka sinhronizacije	Da
Funkcija opozorila na tresenje	Da

GLAVNI DELI

1. Nadzorna plošča
2. Ročaj za košaro
3. Lonček
4. Glavno ohišje
5. Odprtina za zrak
6. Glavni kabel (električni kabel)
7. Plošča za cvrtje

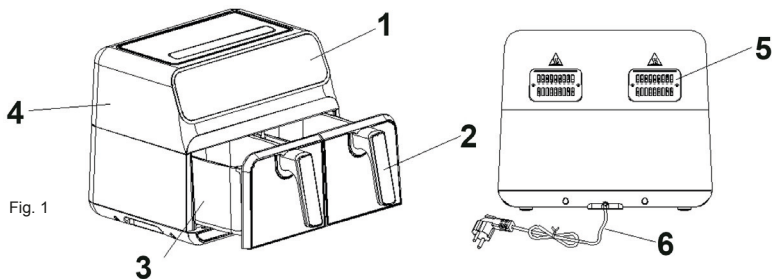


Fig. 2

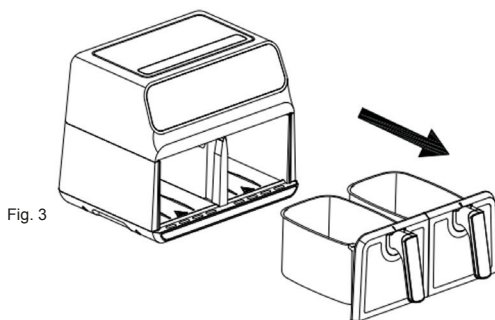


Fig. 3

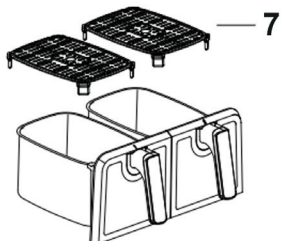


Fig. 4

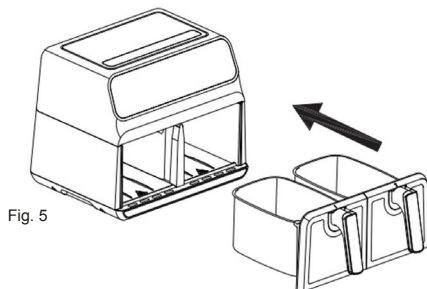


Fig. 5

Fig. 2 = POZOR! VROČE POVRŠINE!

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite ves embalažni material.
 2. Z aparata odstranite vse nalepke ali oznake.
 3. Košaro in ponev temeljito očistite s toplo milnico in neabrazivno gobo.
 4. Notranjost in zunanost naprave obrišite z vlažno krpo. To je cvrtnik brez olja, ki uporablja tehnologijo Rapid air. Ponev ne polnite z oljem ali maščobo za cvrtje.
- Opomba: Ko vaš cvrtnik prvič segrejete, se lahko pojavi rahlo dimljenje ali vonj. To je posledica zaščitne plastične prevleke in je običajno pri številnih grelnih napravah. Vonj bo izginil po nekaj uporabah. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

PRIPRAVA NA UPORABO

1. Napravo postavite na stabilno, vodoravno, suho in ravno površino. Naprave ne postavljajte na površino, ki ni odporna na vročino.
2. Postavite košaro v pekač (slika 3).
Ponev ne polnite z oljem ali drugo tekočino.
Na aparat ne postavljajte ničesar, ker bo to motilo pretok zraka in vplivalo na rezultat cvrtja.

UPORABA APARATA

Dvojni cvrtnik brez olja lahko cvre, peče na žaru, praži in peče široko paleto sestavin za okusne in zdrave jedi.

CVRTJE NA ZRAKU

1. 1. Omrežni vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico.
 2. Previdno izvlecite posodo iz cvrtnika. (slika 6)
 3. Sestavine dajte v košaro. (slika 5)
 4. Pekač potisnite nazaj v cvrtnik. (slika 4)
OPOMBA: posodo previdno poravnajte z vodili na dnu cvrtnika. Nikoli ne uporabljajte ponve brez košare v njej.
POZOR: Ne dotikajte se ponve med in kratek čas po uporabi, saj se zelo segreje. Ponev držite le za ročaj.
5. Določite potreben čas kuhanja sestavin (glejte "Nastavitve").
 6. Nekatere sestavine je treba na polovici časa kuhanja stresati (glejte »Nastavitve«). Za pretresanje sestavin ponev potegnite iz aparata za ročaj in jo pretresite. Nato ponev potisnite nazaj v cvrtnik.

POZOR: Med stresanjem ne pritiskajte gumba za sprostitvev košare na ročaju. (slika 3)

Nasvet: Če želite zmanjšati težo, lahko košaro pred stresanjem odstranite iz posode. To storite tako, da ponev izvlečete iz aparata, jo postavite na površino, odporno na vročino, in pritisnete gumb za sprostitvev košare na ročaju, da dvignete košaro iz posode.

Namig: Če nastavite časovnik na polovico časa kuhanja, boste zaslišali brenčalo časovnika, ko bi morali sestavine stresati. Po stresanju ponovno nastavite časovnik na preostali čas kuhanja.

7. Ko zaslišite brenčalo časovnika, je nastavljeni čas kuhanja potekel. Izvlecite posodo iz aparata.

Opomba: Časovnik lahko izklopite tudi ročno. Če želite to narediti, nastavite časovnik na 1. **Nasvet:** Med uporabo lahko temperaturo ali čas prilagajate po svojem okusu. Vaše nastavitve bodo ohranjene približno 10 minut po tem, ko ponev izvlečete iz podstavka.

8. Preverite, ali so sestavine pripravljene. Če še niso pripravljene, preprosto potisnite ponev nazaj v aparat in časovniku dodajte nekaj dodatnih minut.


9. Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. krompirček), izvlecite ponev iz cvrtnika in jo postavite na toplotno odporno površino, pritisnite gumb za sprostitvev košare in dvignete košaro iz posode. Ne obračajte košare na glavo, ko je na njej še vedno pritrjena ponev, saj bo odvečno olje, ki se je nabralo na dnu posode, steklo na sestavine.

Ponev in sestavine bodo vroče. Para in vroč zrak lahko uhajata iz posode, ko jo odstranite iz naprave.

10. Košaro izpraznite v skledo ali na krožnik. Za večje ali krhke sestavine uporabite klešče, da jih dvignete iz ponve.

11. Ko je serija sestavin pripravljena, je cvrtnik v trenutku pripravljen za pripravo druge serije.

NAVODILA ZA NADZORNO PLOŠČO

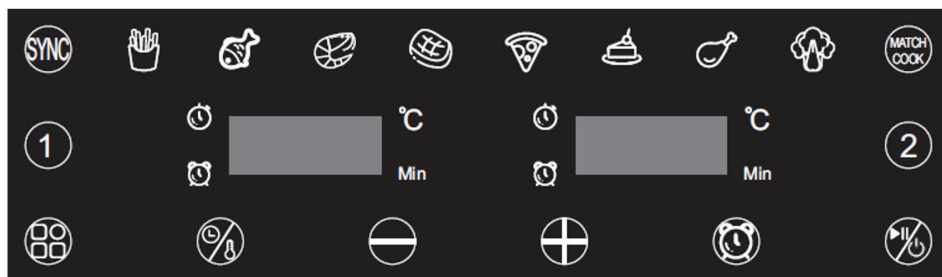

NAVODILA ZA UPORABO

1. Ko je stroj vklopljen, zasvetijo vsi indikatorji

Zaslone se bodo vklopili za eno sekundo in nato ugasnili. Hkrati

takoj zazvoni brenčalo in gumb za vklop bo zasvetil. 

2. Pritisnite  za 0,5 sekunde, da zaženete stroj.

Ko začnete, bo osem lučk na obeh zaslonih ugasnjenih, preostale lučke pa bodo prikazovale »--«.

3. Izberite, ali želite uporabiti eno ali dve ponvi. Izberite  in

 lučka za vklop bo utripala, ustrezna indikatorska lučka menija bo utripala in zaslon za posodo ena bo zasvetil in prikazal privzeto nastavitev 180 °C/15 min ali 360 °F/15 min. Izmenično se bosta prikazovala temperatura in čas, prikazana bosta leva in desna indikatorska lučka na zaslonu. Poleg tega bo na zaslonu prikazan ustrezen prikaz »----« za dve panorami.

4. Glede na uporabljene sestavine izberite menijski gumb , nato izberite želeno številko menija. Ustrezna lučka menija bo utripala, medtem ko bo druga lučka menija svetila. Na zaslonu bo prikazana ustrezna temperatura. Po treh sekundah nedejavnosti se izmenično prikazujeta temperatura in čas. Če jih želite prilagoditi, izberite gumb za temperaturo in čas.

 . Ko na obeh straneh zasveti ustrezeni indikator

na zaslonu, pritisnite   za nastavitev temperature in

časa. Po nastavitvi pritisnite gumb za vklop  in



lučka se bo prižgala. Po zagonu bo izbrana lučka menija svetila, vse preostale lučke menija pa bodo ugasnjene. Cvrtnik je zdaj v delovnem načinu, na zaslonu pa bosta izmenično prikazana temperatura in čas. Ko je način dela vklopljen,

menijski gumb



ni mogoče znova izbrati.

5. Če želite izbrati drugo panoramo, ponovite koraka 3 in 4.

6. Pritisnite gumb za vklop  ko je izbira posode končana. Ko sta obe posodi v delovnem načinu, bo zaslon izmenično prikazoval temperaturo in čas obeh menijev. Če želiš prilagoditi nastavitve, pritisnite ustrezno številko pan. Po nastavitvi pritisnite gumb za vklop.  Obe posodi bosta sočasno v načinu delovanja.

7. Pritisnite gumb za vklop  za premor med kuhanjem, ko je naprava v uporabi. Ustrezne lučke menija in panoramske lučke bodo utripale, vse preostale lučke menija pa bodo svetile. Aparat bo začasno ustavil kuhanje in ventilator se bo ustavil po 20 sekundah. S tem boste začasno ustavili obe posodi. Če želite začasno ustaviti posamezno premikanje, izberite  zeleni gumb za premikanje in nato znova pritisnite gumb za vklop  in bo zaustavljen. Ko je začasno ustavljeno, ustrezní zaslon izmenično prikazuje programirano temperaturo in čas.

8. Če želite obe posodi izklopiti hkrati, pritisnite in držite gumb za vklop za dve sekundi. Na zaslonu bo prikazano OFF, gumb za vklop bo ostal prižgan, vse ostale lučke pa bodo ugasnile. Če želite ločeno izklopiti

posamezno ploščo, izberite

ustrezen gumb



ali



nato pritisnite in držite gumb za vklop gumb  za dve sekundi. Ko se izbrana posoda izklopi, se ustrezen zaslon bo prikazal IZKLOP.

9. Če morate prilagoditi temperaturo, izberite želeno ponev,

ali  nato izberite temperaturo ali čas z uporabo





gumba. Prilagodite temperaturo in čas. Po 5 sekundah nedejavnosti se naprava vrne na prejšnji prikaz.

10. Brenčalo upravljate z običajnim gumbom. Kratek pritisk povzroči kratko zvonjenje, med tem ko pritisnete in držite gumb, povzroči dolgo zvonjenje. Brenčalo ima pet

opozorilnih tonov. Ko ga pritisnete, se bo na ustreznem zaslonu prikazalo

IZKLOPLJENO in ustrezna indikatorska lučka bo ugasnjena.

11. Ko izberete zeleno ploščo, pritisnite in držite ustrezeni gumb za preklic

12. Funkcija pomnilnika: Ta aparat je opremljen s funkcijo pomnilnika, ki si zapomni

prejšnje nastavitve časa in temperature. Pomnilniška funkcija se bo ponastavila, ko bo aparat izklopljen za eno uro.

13. Ko hkrati delujeta dve posodi, bodo indikatorske lučke in ustrezne lučke menija utripale vsakih 6 sekund. Leva in desna lučka utripata izmenično z intervalom 3 sekund.

15. Funkcija sinhroniziranega zaključka: po zagonu izberite pomične menije za



ko so

njihovi nastavitveni časi različni. Pritisnite gumb



in ko lučka utripa,

pritisnite gumb za vklop  Ponev z daljšim časom kuhanja

se bo najprej začelo, medtem ko bo drugi panoramski zaslon začasno prikazal »HOLD«. Druga posoda se bo začela kuhati, ko imata obe posodi enak preostali čas kuhanja in bosta istočasno končali z delovanjem.

15. Funkcija menija kopiranja: po ponastavitvi nastavite temperaturo menija

in čas za eno posodo, nato pritisnite gumb.



indikatorska lučka bo utripala. Druga posoda bo nastavljena na

ustrezen meni. S pritiskom na gumb za vklop se bo



na obeh ploščah

začelo kuhanje istega menija

Gumb



se uporablja za nastavev funkcije opomnika za stresanje za vsako ponev.

NASTAVITVE

Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati osnovne nastavitve za vaše sestavine.

Opomba: te nastavitve so samo predlogi. Ker se sestavine razlikujejo po izvoru, velikosti, obliki in znamki, ne moremo zagotoviti najboljše nastavitve za vaše sestavine.

Ker tehnologija Rapid Air v vaši napravi takoj segreje zrak, kratek izvleček ponve iz aparata med cvrtjem na zraku komaj zmoti proces.

Nasveti:

- • Manjše sestavine običajno zahtevajo nekoliko krajši čas kuhanja kot večje sestavine.
- Večja količina sestavin zahteva le nekoliko daljši čas kuhanja. Podobno manjša količina sestavin zahteva le nekoliko krajši čas kuhanja.
- Stresanje sestavin na polovici časa kuhanja pomaga doseči enakomerno cvrtje.
- Za hrustljav zaključek svežemu krompirju dodamo malo olja in takoj pražimo.
- V cvrtniku ne kuhajte zelo mastnih izdelkov, kot so klobase.
- Prigrizke, ki jih lahko spečete v običajni pečici, lahko spečete tudi v cvrtniku.
- Optimalna količina krompirja za pripravo hrustljavega krompirčka je 500 g.
- Za hitro in enostavno pripravo polnjenih prigrizkov uporabite vnaprej pripravljeno testo. Pripravljeno testo zahteva tudi krajši čas kuhanja kot doma pripravljeno testo.
- Če želite speči torto ali quiche ali če želite cvreti krhke ali polnjene sestavine, v košarico cvrtnika postavite pekač ali posodo za pečico.
- Cvrtnik lahko uporabite tudi za pogrevanje hrane. To naredite tako, da nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

	Min-max Količina (g)	Čas (min)	Temperatura (°C)	Pretresi
Zamrznjen pomfrit	100-400	20	200	pretresi
Ribe	100-400	18	200	
Škampi	100-400	20	180	
Zrezek	100-400	20	180	
Pica	100-400	20	200	
Torta	100-400	30	160	
Palčke	100-400	20	200	pretresi
Zelenjava	100-400	18	160	

Opomba: Če začnete cvreti, medtem ko je cvrtnik hladen, času kuhanja dodajte tri minute. Če obe posodi delujeta hkrati, podaljšajte čas kuhanja za pet minut.

ČIŠČENJE

Napravo očistite po vsaki uporabi. Morebitno topljeno maščobo ali olje zavržite na dno ponve.

Za čiščenje ponve in košare ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih pripomočkov ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujete premaz proti prijemanju.

1. Izvlecite vtič iz električne vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

Opomba: Če posodo odstranite, se bo cvrtnik hitreje ohladil.

2. Zunanji del aparata obrišite z vlažno krpo.

3. Očistite posodo in košaro s toplo milnico in neabrazivno gobo. Za odstranitev preostalih ostankov lahko uporabite detergent za razmaščevanje.

Nasvet: Če želite odstraniti morebitne trdovratne ostanke iz košare ali dna posode, posodo napolnite s toplo vodo z milnico. Košarico položite v pekač in pustite namakati približno 10 minut.

4. Notranjost aparata očistite s toplo vodo in neabrazivno gobo.

5. Očistite grelni element s čistilno krtačo, da odstranite morebitne ostanke hrane.

SHRANJEVANJE

1. Aparat izklopite in pustite, da se ohladi.
2. Prepričajte se, da so vsi deli čisti in suhi.
3. Shranjujte na ravni, suhi in ravni površini izven dosega otrok.

OKOLJE

Naprave ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega pomagajte ohranjati okolje tako, da svojo napravo odnesete v obrat za recikliranje.

GARANCIJA IN SERVIS

Če potrebujete informacije, imate težave ali če vaša naprava potrebuje servis, se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Zadeva	Možen vzrok	Rešitev
Cvrtnik ne deluje	Aparat ni priključen na električno omrežje.	Vtič vstavite v ozemljeno električno vtičnico.
	Niste nastavili časovnika	Nastavite časovnik na želeni čas kuhanja, da vklopite aparat.
Sestavine niso skuhane	V košarici je preveč sestavin.	V košarico dajte manjše količine sestavin. Manjše količine se bodo cvrle bolj enakomerno.
	Nastavljena temperatura je prenizka.	Nastavite temperaturo na želeno nastavitvev (glejte 'Nastavitve' v razdelku 'Uporaba aparata').
	Čas kuhanja je prekratek.	Nastavite časovnik na želeni čas kuhanja (glejte 'Nastavitve' v razdelku 'Uporaba aparata').
Sestavine niso enakomerno skuhane.	Določene vrste sestavin je treba na polovici časa kuhanja pretresti.	Sestavine, ki ležijo druga na drugi ali čez drugo (npr. krompirček), je treba na polovici časa kuhanja pretresti (glejte »Nastavitve« v razdelku »Uporaba aparata«).
Ocvrti izdelki niso hrustljavi, ko pridejo iz cvrtnika.	Izbrali ste izdelke, namenjene kuhanju v tradicionalnem cvrtniku.	Uporabite izdelke za kuhanje v pečici ali sestavine rahlo premažite ali popršite z oljem za bolj hrustljav zaključek.
Posode ne morem pravilno potisniti v aparat.	V košarici je preveč sestavin.	Košare ne napolnite preko oznake MAX.
	Košara ni pravilno nameščena v pekač.	Košaro potisnite v pekač, dokler ne zaslišite klika.
Beli dim prihaja iz naprava.	Kuhate mastne izdelke.	Cvrtje mastnih sestavin v cvrtniku bo povzročilo veliko količino olja, ki bo izteklo v ponev. To olje proizvaja bel dim in ponev se lahko segreje bolj kot običajno. To ne vpliva na napravo ali rezultate.
	Posoda še vedno vsebuje ostanke maščobe od prejšnje uporabe.	Bel dim nastane zaradi segrevanja maščobe v ponvi. Po vsaki uporabi posodo pravilno očistite.
Pomfri je neenakomerno pečen.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Uporabite svež krompir in pazite, da med cvrtjem ostane čvrst.
	Krompirja pred cvrtjem niste dobro oprali.	Krompir temeljito sperite, da odstranite odvečni škrob.
Pomfrit po kuhanju ni hrustljav.	Hrustljivost bo odvisna od količine uporabljenega olja in količine vode v krompirju.	Prepričajte se, da krompir posušite, preden dodate olje.
		Krompir narežite na manjše, da bo rezultat bolj hrustljav.
		Dodajte še malo olja za bolj hrustljav zaključek.

Električne in elektronske naprave/informacije za zasebna gospodinjstva
 Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi vsebuje veliko zahtev za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Tukaj so zbrani najpomembnejši.

1. 1. Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

Električna in elektronska oprema, ki je postala odpadek, se imenuje odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). Lastniki OEEO morajo le-to zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. OEEO ne sodi med gospodinjne odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije, akumulatorji in svetilke

Lastniki OEEO morajo le-to predati v popolnem stanju. Lastniki OEEO pa morajo stare baterije in akumulatorje, ki niso priložni OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti, ločiti od OEEO, ne da bi jo uničili, preden jo oddajo na zbirno mesto.

3. Načini vračila OEEO

Lastniki OEEO iz zasebnih gospodinjstev jo lahko brezplačno oddajo na določenih zbirnih mestih javnih komunalcev ali na prevzemnih mestih, ki jih vzpostavijo proizvajalci ali distributerji v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

4. Obvestilo o varstvu zasebnosti

OEEO pogosto vsebuje občutljive osebne podatke. To še posebej velja za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V vašem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na OEEO, preden jo zavre.

5. Potencialni vpliv na okolje

OEEO vsebuje snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi če njihovo zbiranje, predaja, ponovna uporaba ali predelava materiala ni opravljena v skladu z ustrežno zakonodajo.

6. Vaša vloga pri ravnanju z odpadki OEEO

Z izpolnjevanjem teh obveznosti in predvsem z izpolnjevanjem obveznosti ločenega zbiranja OEEO, ne odlaganja skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki in oddaje na zbirnih mestih, kot končni uporabnik prispevate k ponovni uporabi in materialni predelavi OEEO.

7. Pomen simbola predčrtnega smetnjaka

Predčrtan smetnjak, ki je redno prikazan na električnih in elektronskih napravah, pomeni, da je treba zadevno napravo po koncu življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

