

Navodila za uporabo

Mikrovalovna pečica in žar Meni MG20



Št. artikla 3320, 3322

11 Navodila za uporabo

11.1 Splošno

Prosimo, preberite informacije v tem dokumentu, da se boste lahko hitro seznanili z napravo in izkoristili vse njene funkcije.

Vaša mikrovalovna pečica vam bo služila dolga leta, če boste z njo pravilno ravnali in jo negovali.

Želimo vam veliko užitka pri njeni uporabi!

11.2 Informacije o tem priročniku

Ta navodila za uporabo so sestavni del mikrovalovne pečice (v nadaljevanju Naprava) in vam zagotavljajo pomembne informacije za prvi zagon, varnost, predvideno uporabo in nego naprave.

Navodila za uporabo morajo biti vedno na voljo ob napravi. Ta navodila za uporabo mora prebrati in uporabljati vsaka oseba, ki je poučena o delu z napravo: - Zagon

-Operacija

-Odpravljanje težav in/ali čiščenje

Navodila za uporabo shranite na varnem mestu in jih skupaj z napravo izročite naslednjemu lastniku.

11.3 Opozorila

V zadevnem priročniku za uporabo so uporabljena naslednja opozorila.

⚠GEFAHR

NEVARNOST

Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje potencialno nevarno situacijo. Če se nevarni situaciji ne izognemo, lahko to povzroči smrt ali hude poškodbe.

Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da se izognete nevarnosti smrti ali hude telesne poškodbe.

⚠WARNING

OPOZORILO

Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno nevarno situacijo. Če se nevarni situaciji ne izognete, lahko pride do hudih poškodb. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite telesne poškodbe.

⚠VORSICHT

POZOR

Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno nevarno situacijo. Če se nevarni situaciji ne izognete, lahko pride do lažjih ali zmernih poškodb. Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite telesne poškodbe.

HINWEIS

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE

Takšno obvestilo vsebuje dodatne informacije, ki bodo poenostavile upravljanje stroja.

11.4 Omejitev odgovornosti

Vse tehnične informacije, podatki in obvestila v zvezi z namestitvijo, delovanjem in nego so v času tiska popolnoma posodobljeni in so sestavljeni po našem najboljšem vedenju in prepričanju, pri čemer so upoštevane naše pretekle izkušnje in ugotovitve. Iz informacij, ilustracij ali opisov v tem priročniku ni mogoče sklepati nobenih zahtevkov. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi naslednjega:

- Neupoštevanje priročnika
- Uporaba za nepredvidene namene
- Nepravilna popravila
- Tehnične spremembe, modifikacije naprave
- Uporaba nepooblaščenih rezervnih delov

Spremembe naprave niso priporočljive in niso krite z garancijo.

Vse prevode opravljamo po našem najboljšem vedenju. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za napake pri prevodu, tudi če smo prevod opravili mi ali po našem navodilu. Izključno zavezujoče je originalno nemško besedilo.

11.5 Zaščita avtorskih pravic

Ta dokument je zaščiten z avtorskimi pravicami. Družba CASO GmbH si pridržuje vse pravice, vključno s pravicami do fotomehanske reprodukcije, podvajanja in distribucije z uporabo posebnih postopkov (npr. obdelava podatkov, nosilci podatkov, podatkovna omrežja), tudi delno. Vsebinske in tehnične spremembe so pridržane.

12 Varnost

To poglavje vsebuje pomembna varnostna obvestila pri ravnanju z napravo. Naprava ustreza zahtevanim varnostnim predpisom. Nepravilna uporaba lahko povzroči osebno škodo ali škodo na premoženju.

12.1 Namen uporabe

Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih v zaprtih prostorih za - odtajanje, segrevanje, kuhanje, peko na žaru, peko in zmanjševanje količine hrane in pijače. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so:

- v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih komercialnih prostorih; - v prenočiščih z zajtrkom, na kmetijskih posestvih;
- s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih obratih.

Uporaba za drugačen namen ali za namen, ki presega ta opis, se šteje za nezdružljivo s predvideno ali določeno uporabo.



WARNING

OPOZORILO

Nevarnost zaradi nenamenske uporabe! Nevarnosti lahko izvirajo iz naprave, če se uporablja za nenamensko in/ali drugačno uporabo.

Napravo uporabljajte izključno za predvideno uporabo.

Upoštevajte postopkovne metode, opisane v tem navodilu za uporabo.

Zahtevki vseh vrst zaradi škode, nastale zaradi nenamerne uporabe, so izključeni.

Uporabnik nosi izključno tveganje.

12.2 Splošne varnostne informacije

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja splošna varnostna navodila.

Pred uporabo naprave preberite vsa ta navodila.

- Pred uporabo preverite napravo glede morebitnih vidnih zunanjih poškodb. Poškodovane naprave nikoli ne zaženite.
- Naprava ni namenjena sušenju, ogrevanju ali segrevanju živih živali.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen če so stari vsaj 8 let in so pod nadzorom.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Napravo in njen priključni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in/ali znanja o njeni uporabi, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nastale nevarnosti.
- Popravila naprave lahko izvajajo samo s strani proizvajalca pooblašene službe za stranke, saj v nasprotnem primeru v primeru kasnejše škode garancijske pravice prenehajo veljati. Nepravilno izvedena popravila lahko povzročijo precejšnjo nevarnost za uporabnika.

- Okvarjene komponente je treba vedno zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli. Le takšni deli zagotavljajo izpolnjevanje varnostnih zahtev.
- V garancijskem roku lahko popravila naprave izvajajo samo s strani proizvajalca pooblaščne službe za stranke, saj v nasprotnem primeru v primeru kasnejše škode garancijske pravice prenehajo veljati.
- To napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku. V tej napravi ne uporabljajte korozivnih kemikalij ali hlapov. Ta vrsta pečice je posebej zasnovana za segrevanje, kuhanje ali sušenje hrane. Ni namenjena za industrijsko ali laboratorijsko uporabo.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali če je bila poškodovana ali je padla na tla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Termometri za hrano niso primerni za uporabo med delovanjem mikrovalovne pečice.
- Ta izdelek je oprema ISM skupine 2 razreda B. Opredelitev skupine 2 vključuje vso opremo ISM (industrijska, znanstvena in medicinska), v kateri se radiofrekvenčna energija namerno proizvaja in/ali uporablja v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materiala, in opremo za iskrenje in erozijo. Oprema razreda B je oprema, primerna za uporabo v gospodinjstvih in v gospodinjstvih, ki so neposredno priključena na nizkonapetostno električno omrežje, ki napaja stavbe, ki se uporabljajo za gospodinjstva.
- Mikrovalovna pečica se uporablja samo, če je prostostoječa.

- Mikrovalovne pečice ne smete postaviti v omarico.
- Naprava mora biti nameščena ob steni.
- **Opozorilo** Pečice ne nameščajte nad kuhalno ploščo ali drugo napravo, ki oddaja toploto. Če jo namestite, se lahko poškoduje in garancija postane neveljavna.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Mikrovalovna pečica je namenjena samo za gospodinjsko uporabo in ne za komercialno uporabo.
- Nikoli ne odstranjajte distančnika na zadnji strani ali ob straneh, saj zagotavlja minimalno razdaljo od stene za kroženje zraka.
- Preden premaknete napravo, jo pritrdite, da preprečite poškodbe.
- Mikrovalovna pečica je namenjena samo odmrzovanju, kuhanju in kuhanju hrane na pari.
- Naprave ni dovoljeno čistiti s parnim čistilnikom.

12.3 Viri nevarnosti

12.3.1 Nevarnost zaradi mikrovalovnih pečic

⚠WARNING Opozorilo

Izpostavljenost mikrovalovnemu sevanju na človeškem telesu lahko povzroči poškodbe. Prosimo, upoštevajte naslednja varnostna navodila, da ne izpostavite sebe ali drugih mikrovalovnim pečicam.

- Naprave nikoli ne uporabljajte, ko so vrata odprta. Okvarjeno ali spremenjeno varnostno stikalo predstavlja nevarnost neposredne izpostavljenosti mikrovalovom.
- Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, naprave ne smete uporabljati, dokler je ne popravi pooblaščen oseba.

⚠️ WARNUNG Opozorilo

- **OPOZORILO:** Za vsakogar, ki ni usposobljena oseba, je nevarno izvajati kakršnih koli servisnih ali popravilnih posegov, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji. To velja tudi za menjavo napajalnega kabla ali osvetlitve. V teh primerih napravo pošljite v naš servisni center.

12.3.2 Nevarnost opeklin

⚠️ WARNUNG Opozorilo

Jedi, ki se segrevajo v tej napravi, pa tudi posoda, ki se uporablja, in površina naprave se lahko zelo segrejejo.

Prosimo, upoštevajte naslednja varnostna navodila, da se ne opečete ali opekline sebe ali drugih.

- **Opozorilo:** Ko naprava deluje v kombiniranem načinu, naj otroci pečico zaradi nastalih temperatur uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
- Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zapoznelo eruptivno vrenje (upočasnitev vrenja), zato je pri ravnanju s posodo potrebna previdnost.
- Ne cvrite hrane v pečici. Vroče olje lahko poškoduje dele pečice in pripomočke ter celo povzroči opekline kože.
- Predvsem je treba vsebino otroških stekleničk in kozarčkov za otroško hrano premešati ali pretresti, pred zaužitjem pa preveriti tudi temperaturo, da se preprečijo opekline.
- Kuhinjski pripomočki se lahko segrejejo zaradi toplote, ki se prenaša iz segrete hrane. Za rokovanje s pripomočkom boste morda potrebovali rokavice.
- Med delovanjem naprave se lahko vrata ali zunanja površina segrejejo.

⚠️ WARNUNG Opozorilo

- Dostopna površina je lahko med delovanjem vroča.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.
- Če odstranjujete segreto hrano, uporabite rokavice.
- Pozor! Pri odpiranju pokrovov ali zavijanju v folijo bo uhajala para.
- **OPOZORILO:** Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo, razen če so pod stalnim nadzorom.

12.3.3 Nevarnost požara

⚠️ WARNUNG Opozorilo

V primeru nepravilne uporabe naprave obstaja nevarnost požara zaradi vžiga vsebine.

Da bi se izognili nevarnosti požara, upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Naprave nikoli ne uporabljajte za shranjevanje ali sušenje vnetljivih materialov.
- Ne segrevajte alkohola v nerazredčenem stanju.
- Pečice ne uporabljajte, ko je prazna.
- Za zmanjšanje nevarnosti požara v notranjosti pečice:
 - a) Pri segrevanju hrane v plastični ali papirnatih posodi bodite pozorni na pečico zaradi možnosti vžiga.
 - b) Preden vrečko položite v pečico, s papirnatih ali plastičnih vrečk odstranite žične vezice.
 - c) Če se pojavi dim, izklopite napravo ali jo izključite iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, da ugasnete morebitne plamene.
 - d) Votline ne uporabljajte za shranjevanje. Ko pečice ne uporabljate, v njej ne puščajte papirnatih izdelkov, kuhinjskega pribora ali hrane.

⚠️ WARNUNG Opozorilo

- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, če pogrevate ali kuhate hrano v posodah za enkratno uporabo iz plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov.
- Posode za enkratno uporabo iz plastike morajo imeti lastnosti, navedene pod naslovom "**Obvestila o posodi za mikrovalovno pečico.**"
- Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči nevarnost poškodb, vžiga ali požara.
- Vedno odstranite ostanke masti v napravi, saj se lahko sicer vnamejo.

12.3.4 Nevarnost eksplozije

⚠️ WARNUNG Opozorilo

Obstaja nevarnost eksplozije zaradi prekomernega tlaka, ki nastane, če se naprava ne uporablja pravilno.

Da bi se izognili nevarnosti eksplozije, upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Tekočin in druge hrane ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
- V napravi ne kuhajte jajc v lupini ali zelo trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi po končanem delovanju mikrovalovne pečice.
- Živila z debelo lupino, kot so krompir, cele buče, jabolka in kostanj, pred kuhanjem prebodite.

12.3.5 Nevarnosti zaradi električne energije



GEFAHR

Smrtna nevarnost zaradi električne energije!

Smrtna nevarnost obstaja pri stiku z vodniki ali podsklopi pod napetostjo! Upoštevajte naslednja varnostna navodila, da se izognete nevarnostim zaradi električne energije:

- Ohišja naprave v nobenem primeru ne odpirajte. Če se dotaknete priključkov pod napetostjo in če se spremeni električna ali mehanska struktura, obstaja nevarnost električnega udara. Poleg tega lahko pride do funkcionalnih napak na napravi.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali če je bila poškodovana ali je padla na tla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- **Pozor:** Popravilo ali vzdrževanje naprave s strani osebe, ki ni strokovnjak, je nevarno, saj bi bilo v teh okoliščinah treba odstraniti pokrov, ki zagotavlja zaščito pred mikrovalovnim sevanjem. To velja tudi za menjavo napajalnega kabla ali osvetlitve. V teh primerih napravo pošljite v naš servisni center.

13 Zagon

To poglavje vsebuje pomembna varnostna obvestila med prvim zagonom naprave. Upoštevajte naslednja obvestila, da se izognete nevarnostim in škodi:

13.1 Varnostne informacije



WARNING

OPOZORILO

Embalažni materiali se ne smejo uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve.

Napravo prevažajte, razpakirajte in jo položite v dve osebi zaradi teže teža naprave.

13.2 Obseg dobave in pregled med prevozom

Praviloma so komponente mikrovalovne pečice in žara MG20 Menu (čisto bele barve):

- Mikrovalovna pečica in žar MG20 Menu (čisto bela)
- Stekljeni gramofon -Kovinsko stojalo

dobavljeno z naslednjim

- Valjčni obroč
- Navodila za uporabo

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Preverite pošiljko glede njene popolnosti in morebitnih vidnih poškodb.

O vseh nepopolnih dokumentih nemudoma obvestite prevoznika, zavarovalnico in dobavitelja. pošiljko ali poškodbe zaradi neustrezne embalaže ali zaradi prevoza.

13.3 Razpakiranje

Za razpakiranje naprave sledite naslednjemu postopku:

- Napravo vzemite iz škatle in odstranite embalažni material.
- Odstranite pribor, ki se nahaja v komori za kuhanje, in embalažni material.
- Odstranite rdeč varnostni lepilni trak z dna kuhalne komore.
- Odstranite modro zaščitno folijo na sami napravi.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Modro zaščitno folijo odstranite šele tik preden napravo postavite na mesto kjer bo uporabljen, da preprečite praske in nabiranje umazanije.

Prosimo, ne odstranjujte zaščitne folije z notranje strani vrat (če so nameščena), saj to olajša čiščenje naprave.

13.4 Odstranjevanje embalaže



Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so izbrani v skladu z okoljskimi in recikliranimi vidiki ter jih je zato mogoče reciklirati.

Z vračanjem embalaže v zanko recikliranja prihranite surovine in zmanjšate količino nakopičenih odpadkov. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, odnesite na zbirna mesta za recikliranje »Zelena pika«.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Če je mogoče, shranite originalno embalažo naprave za čas trajanja garancije. obdobje uporabe naprave, da jo je mogoče v primeru uveljavljanja garancije pravilno ponovno zapakirati.

13.5 Nastavitev

13.5.1 Zahteve glede lokacije postavitve:

Za zagotovitev varnega in nemotenega delovanja naprave mora mesto postavitve izpolnjevati naslednje pogoje:

- Naprava mora biti postavljena na trdno, ravno, vodoravno in toplotno odporno površino z zadostno nosilnostjo za pečico in največjo težo predvidene hrane, ki jo boste v pečici pripravljali.
- Izberite mesto postavitve tako, da otroci ne morejo doseči vročih površin na napravi.
- Naprava ni namenjena vgradnji v steno ali vgradno omaro.
- Naprave ne postavljajte v vroče, mokro ali izjemno vlažno okolje ali v bližino vnetljivih materialov.
- Naprava za pravilno delovanje potrebuje zadosten pretok zraka. Nad pečico pustite 20 cm prostora, zadaj 10 cm in na obeh straneh 5 cm.
- Ne prekrivajte odprtih na napravi in jih ne blokirajte.
- Ne odstranjujte nastavljenih nog naprave.
- Električna vtičnica mora biti lahko dostopna, da se v nujnih primerih napajalni kabel zlahka odklopi.
- Namestitev in montažo te naprave na nestacionarnih mestih postavitve (npr. na ladjah) morajo izvesti specializirana podjetja/elektrikarji, če zagotavljajo pogoje za varno uporabo te naprave.

13.5.2 Izogibanje radijskim motnjam

Naprava lahko povzroči motnje v radijskih sprejemnikih, televizorjih ali podobnih napravah. Takšne napake je mogoče odpraviti ali zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in tesnilne površine naprave.
- Radio, televizijo itd. postavite čim dlje od naprave.
- Napravo priključite na drugo električno vtičnico, da se za napravo in sprejemnik z motnjami uporabijo različni napajalni tokokrogi.
- Za dober sprejem uporabite pravilno nameščeno anteno za sprejemnik.

13.6 Sestavljanje dodatne opreme

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Napravo je mogoče upravljati s steklenim vrtljivim krožnikom ali s steklenim vrtljivim krožnikom in kovinsko rešetko.

13.6.1 Steklen vrtljiv krožnik

Stekleni vrtljivi krožnik sestavite na naslednji način:

-Vstavite valjčni obroč.

- Vstavite stekleni vrtljivi krožnik tako, da se utor na spodnji strani steklenega vrtljivega krožnika zaskoči v pogonsko gred.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Med delovanjem žara lahko uporabite tudi kovinsko rešetko za enakomerno peko hrane. kot posledica rotacije.

13.6.2 Kovinski regal

-Kovinsko rešetko vstavite na stekleni vrtljivi krožnik.

13.7 Električna priključitev


Za zagotovitev varnega in nemotenega delovanja naprave je treba pri električni priključitvi upoštevati naslednja navodila:

- Pred priključitvijo naprave primerjajte priključne podatke (napetost in frekvenco) na napisni ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Ti podatki se morajo ujemati, da preprečite poškodbe naprave. V primeru dvoma se posvetujte z usposobljenim električarjem.
- Za povezavo med napravo in električnim omrežjem se lahko uporabi 3 metre dolg (največ) podaljšek s prečnim prerezom 1,5 mm². Uporaba več vtičev ali skupinskih vtičnic je prepovedana zaradi nevarnosti požara.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel nepoškodovan in da ni nameščen pod napravo ali čez vroče ali ostre površine.
- Električna vtičnica mora biti zaščitena z varnostnim stikalom 16 A, ločeno od drugih porabnikov električne energije.
- Električna varnost naprave je zagotovljena le, če je naprava priključena na pravilno nameščen sistem zaščitnih vodnikov. V primeru dvoma naj hišno napeljavo pregleda usposobljen električar. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi manjkajočega ali poškodovanega zaščitnega vodnika.

14 Zasnova in delovanje

To poglavje vsebuje pomembna varnostna obvestila o zasnovi in delovanju naprave.

14.1 Popoln pregled

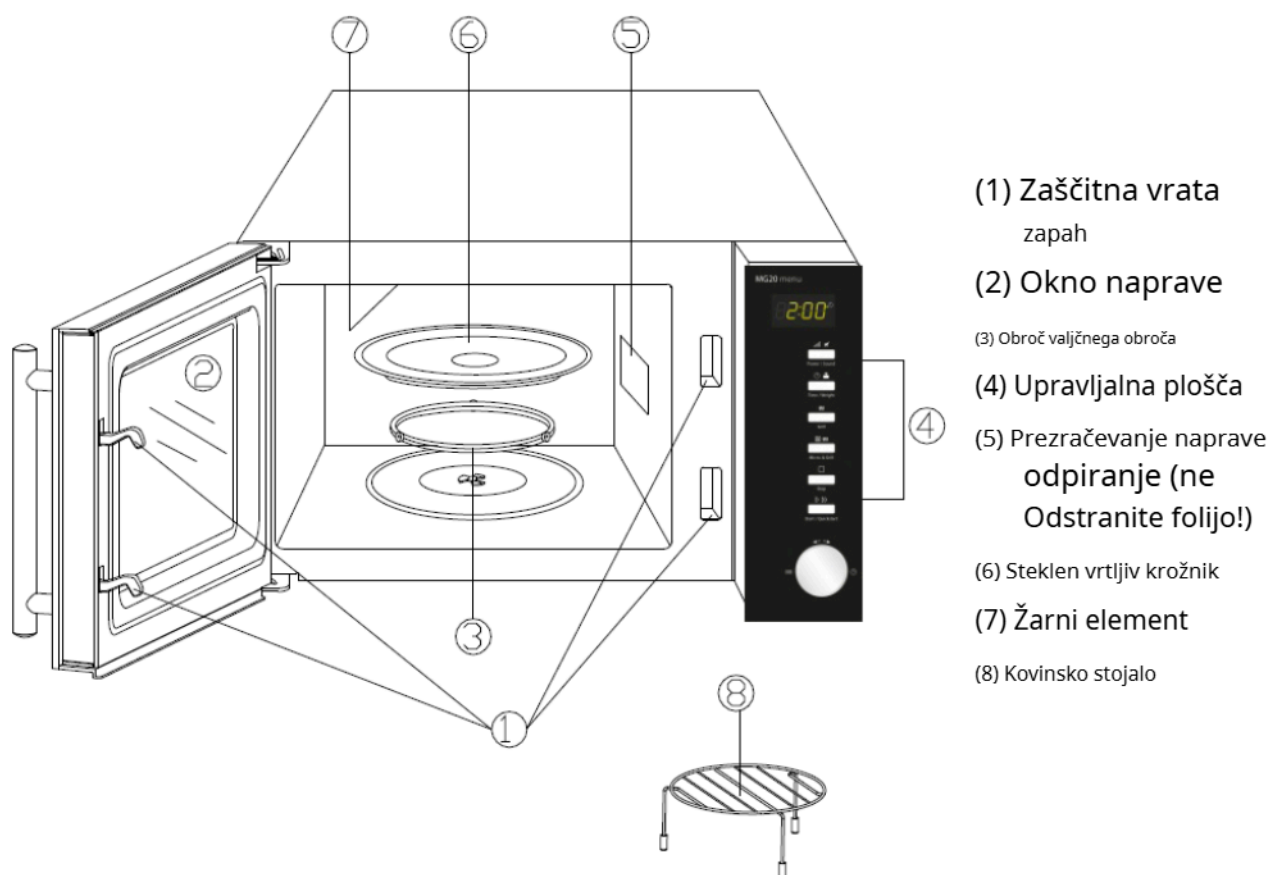

HINWEIS

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE

Ventilator lahko po tem še naprej deluje, da ohladi napravo.

14.2 Upravljalni elementi in prikazi



Zaslon:Prikazani so čas kuhanja, moč, prikaz funkcij in dejanski čas.

Moč/zvok:Pritisnite za nastavitev moči mikrovalovne pečice ali za vklop/izklop zvoka

Čas/Teža:Pritisnite , da nastavite uro ali težo živila.

Žar:Pritisnite za nastavitev programa pečenja na žaru.

Mikrovalovna pečica/Žar:Pritisnite , da izberete kombinirani program kuhanja (mikrovalovna pečica in žar).

Ustavi se:Pritisnite za zaustavitev programa kuhanja (1x) in za brisanje vseh prejšnjih nastavitev pred začetkom postopka kuhanja (2x).

Zagon/Hitri zagon:Pritisnite za zagon programa kuhanja ali za nastavitev programa kuhanja s hitrim zagonom.

Čas/Meni (kontrolni gumb):Obrnite , da nastavite čas kuhanja ali izberete samodejni meni.

14.3 Signalni toni

Naprava oddaja naslednje signalne zvoke kot zvočni povratni signal:

- **En signalni ton:**Naprava je sprejela vnos.
- **Dva signalna tona:**Naprava ni sprejela vnosa. Preverite vnos in poskusite znova.
- **Trije signalni toni:**Čas kuhanja se je končal.

14.4 Varnostna oprema



14.4.1 Opozorila na napravi

▲VORSICHT POZOR

Nevarnost zaradi vroče površine!

Na zgornji zadnji strani ohišja je opozorilo o nevarnostih zaradi vročih površin. Površine naprave se lahko zelo segrejejo.

Ne dotikajte se vročih površin naprave. Nevarnost opeklin! Na napravo ne postavljajte in ne polagajte nobenih predmetov.

14.4.2 Zapah vrat

V zapahu vrat naprave je nameščeno varnostno stikalo, ki preprečuje delovanje naprave, ko so vrata odprta.

▲VORSICHT POZOR

Nevarnost zaradi mikrovalvnih pečic!

Če je ta varnostna naprava pokvarjena ali če je zaobidena, lahko sebe in druge neposredno izpostavite mikrovalvnemu sevanju.

Naprave ne uporabljajte, če je varnostno stikalo pokvarjeno. Ne onemogočite te varnostne naprave.

14.4.3 Varnostna ključavnica za otroke

Otroška ključavnica preprečuje otrokom uporabo naprave brez nadzora.



- Aktiviranje otroške varnostne ključavnice:

Pritisnite **Ustavi se** Gumb držite tri sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se ne prižge prikazovalnik funkcij. V zaklenjenem stanju so vsi gumbi onemogočeni.



- Deaktiviranje otroške varovalke:

Pritisnite **Ustavi se** Gumb držite tri sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala in osvetlitev prikazovalnika funkcij ne ugasne. V zaklenjenem stanju so vsi gumbi onemogočeni.

14.5 Napisna ploščica

Napisno ploščico s podatki o priključitvi in delovanju najdete na zadnji strani naprave.

15 Upravljanje in rokovanje

To poglavje vsebuje pomembna obvestila glede upravljanja naprave. Upoštevajte naslednja obvestila, da se izognete nevarnostim in škodi:

⚠️ WARNUNG OPOZORILO

Naprave ne puščajte brez nadzora med delovanjem, da lahko posredujete hitro v primeru nevarnosti.

15.1 Načela kuhanja v mikrovalovni pečici

- Stopnje moči in čas, potreben za kuhanje/ogrevanje živil, so odvisni od časa začetka kuhanja, količine ter vrste in gostote živila itd. Uporabite najkrajši navedeni čas kuhanja in po potrebi podaljšajte postopek kuhanja.
- Hrano previdno razporedite. Najdebelejša mesta namestite na zunanji rob posode.
- Med kuhanjem pokrijte hrano. Pokrovi ščitijo pred brizganjem in prispevajo k enakomernemu kuhanju/segrevanju hrane.
- Med segrevanjem je treba hrano večkrat obračati, prelagati ali mešati, da se temperatura enakomerno porazdeli.
- Vsi obstoječi mikrobi v živilu se uničijo le, če je temperatura dovolj visoka ($> 70\text{ }^{\circ}\text{C}$) in če je uporabljeni čas dovolj dolg ($> 10\text{ min}$).
- Živila s čvrsto lupino ali kožico, kot so paradižnik, klobase, krompir v lupini, jajčevci, je treba večkrat preluknjati ali preluknjati, da lahko nastajajoča para uide in da živilo ne poči.
- Jajca brez lupine lahko v mikrovalovni pečici kuhate le, če je bila lupina jajčnega vretena predhodno večkrat prebodena. V nasprotnem primeru lahko jajčni vreteno po kuhanju zaradi prevelikega pritiska brizga ven.
- Plasti živil, kot so mesne kroglice, prerezporedite od vrha do dna in od sredine do zunanjega roba.

15.2 Načini delovanja:

Enota se lahko upravlja v različnih načinih delovanja. Naslednji seznam prikazuje načine delovanja, ki so možni z napravo:

- Način »Mikrovalovna pečica«

Ta način delovanja je primeren za običajno pogrevanje hrane.

- Način »Žar«

Ta način delovanja je primeren za cvrtje in porjavitev hrane.

- Način »Mikrovalovna pečica in žar«

Ta način delovanja je primeren za sočasno kuhanje v mikrovalovni pečici in peko na žaru.

Kombinacija 1

V tem načinu delovanja naprava deluje v načinu mikrovalovne pečice 30 % časa kuhanja in v načinu žara 70 % časa kuhanja.

Kombinacija 2

V tem načinu delovanja naprava deluje v načinu mikrovalovne pečice 55 % časa kuhanja in v načinu žara 45 % časa kuhanja.

- Način »Kuhanje po meniju«

V tem načinu delovanja lahko program kuhanja izberete med 14 različnimi meniji.

- Samodejno odmrzovanje

Ta način delovanja je primeren za odtajanje zamrznjene hrane.

15.3 Informacije o posodi za mikrovalovno pečico

Idealen material za posodo za mikrovalovno pečico je prepusten za mikrovalovne pečice in omogoča, da energija prodre v posodo in segreje hrano.

Pri izbiri prave posode za kuhanje upoštevajte naslednje nasvete:

Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovino. Zato ne smete uporabljati kovinskih pripomočkov, ali posodo s kovinsko obrobo.

Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja, saj bi lahko vsebujejo drobne kovinske delce, ki lahko povzročijo iskre in/ali požar.

Namesto kvadratne ali pravokotne posode uporabljajte okroglo ali ovalno posodo, saj se lahko jed sicer se v kotih nagibajo k pregrevanju.

Za zaščito občutljivih območij pred prekomerno uporabo lahko uporabite ozke trakove aluminijaste folije. segrevanje. Vendar ne uporabljajte preveč folije in med folijo in stenami komore naj bo razdalja približno 2,5 cm.

Pri uporabi mikrovalovne pečice ali kombinacij z njo ne uporabljajte aluminijaste folije. mikrovalovna pečica (glejte naslednjo tabelo).

Naslednja tabela je namenjena kot osnova za izbiro pravilne posode:

Kuhinjska posoda	Mikrovalovna pečica	Žar	Kombinacija
Steklene posode, odporne na vročino	-	-	-
Steklene posode, ki niso odporne na vročino	-	-	-
Toplotno odporne keramične posode	-	-	-
Plastična posoda, odporna na mikrovalovno pečico	-	-	-
Kuhinjski papir	-	-	-
Kovinska pločevina	-	-	-
Kovinsko stojalo, Kovinska posoda	-	-	-
Aluminijasta folija in posoda	-	-	-

15.4 Odpiranje/zapiranje vrat

- Odprta vrata

Za odpiranje vrat naprave rahlo povlecite ročaj vrat. Če je naprava vklopljena, se bo trenutni program kuhanja prekinil.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Preden sežete v komoro za kuhanje, pustite vrata za trenutek odprta, da se nakopičena toplota za uhajanje.

- Zapri vrata



Start / Quickstart

Vrata zaprite z ročajem, dokler se zapah vrat slišno ne zaskoči. Če je bil trenutni program kuhanja prekinjen zaradi odpiranja vrat, se bo trenutni program kuhanja po pritisku na gumb nadaljeval. **Zagon/Hitri zagon**.

15.5 Vkllop/izkllop zvoka



Power / Sound

Pritisnite gumb **Moč/zvok** tri sekunde, da vklopite ali izklopite zvok (pisk).

Sporočila o koncu programa in opozorilne signale lahko slišite, tudi če je zvok izklopljen.

15.6 Aktivacija po izbiri programa

Po izbiri programa pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, da zaženete prednastavljeni program kuhanja.



Start / Quickstart

15.7 Hitri zagon



Start / Quickstart

S to funkcijo programirajte napravo za udobno kuhanje pri 100 % moči mikrovalovne pečice. Pritisnite **Zagon/Hitri zagon** v hitrem zaporedju nastavite čas kuhanja. Naprava se samodejno zažene po 2 sekundah.

Ko je čas kuhanja končan, se bodo oglasili trije zvočni signali in **KONEC** se bo prikazalo na zaslonu.

15.8 Deaktivacija:

Če želite prekiniti tekoči program kuhanja, lahko storite naslednje:



Stop

Predsedujoči **Ustavi** se enkrat pritisnite gumb. Program kuhanja, ki je v uporabi, se bo ustavil.

Odprite vrata naprave. Program kuhanja, ki je v uporabi, se bo ustavil.



Start / Quickstart

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Za nadaljevanje prekinjenega programa kuhanja pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon** po zaprtju vrat.



Stop



Stop

Za prekinitev prekinjenega programa pritisnite gumb **Ustavi se** drugič.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Preden začnete z drugim postopkom kuhanja, morate izbrisati prikaz in ponastaviti sistem s pritiskom na gumb **Ustavi se**.

15.9 Nastavitev ure

Če želite nastaviti uro na napravi, sledite naslednjemu postopku:



Time / Weight

Aktiviranje nastavitvenega načina

Pritisnite gumb **Čas/Teža**.

Za preklon naprave iz 24-urnega v 12-urni sistem ponovno pritisnite gumb.

Nastavitev ur

Obrnite krmilni gumb **Čas/Meni** dokler se ne prikaže pravilna ura.



Time / Weight

Pritisnite **Čas/Teža** gumb za shranjevanje nastavljene ure.

Nastavitev minut

Obrnite krmilni gumb **Čas/Meni** dokler se ne prikaže pravilna minuta.




Time / Weight

Pritisnite **Čas/Teža** gumb za shranjevanje nastavljenega časa.

15.10 Način »Mikrovalovna pečica«

Pri kuhanju v mikrovalovni pečici lahko prilagodite stopnjo moči in čas kuhanja.



Power / Sound

Nastavitev stopnje moči

Izberite želeno stopnjo moči s pritiskom na **Moč/zvok** gumb, dokler ne dosežete želene ravni (glejte naslednjo tabelo).

Nastavitev časa kuhanja

Čas kuhanja nastavite z obračanjem **Čas/Meni** krmilni gumb.

Zagon programa kuhanja

Po izbiri programa pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, za zagon prednastavljenega programa kuhanja.



Start / Quickstart

- Konec programa kuhanja

Ko je čas kuhanja končan, se bodo oglasili trije zvočni signali in **KONEC** se bo prikazalo na zaslonu.

Prikaz	Vat	Raven moči	
P8 00	800	100 %	Visoka / kuhanje in pečenje na žaru
P6 40	640	80 %	
P4 80	480	60 %	Srednje visoka / Kuhanje majhnih količin
P3 20	320	40 %	Srednje / vrelo
P1 60	160	20 %	Srednje nizko / Odtajevanje
P0 00	Nizka / Ohranjanje toplote		

15.11 Način »Žar«

Način delovanja »Žar« je še posebej primeren za tanke rezine mesa, zrezke, kotlete, kebabe, klobase in koščke piščanca.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Sistem v tem načinu delovanja izbere najvišjo stopnjo moči za žar.

- Izbira programa kuhanja



Izberite program kuhanja **Žar** s pritiskom na gumb **Žar** enkrat.

- Nastavitev časa kuhanja



Čas kuhanja nastavite z obračanjem **Čas/Meni** krmilni gumb.

- Zagon programa kuhanja



Po izbiri programa pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, da zaženete prednastavljeni program kuhanja.

- Konec programa kuhanja

Ko je čas kuhanja končan, se bodo oglasili trije zvočni signali in **KONEC** se bo prikazalo na zaslonu.

15.12 Način »Mikrovalovna pečica in žar«

Ta funkcija vam omogoča kombinirano kuhanje v mikrovalovni pečici in peko na žaru z dvema različnima nastavitvama.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Sistem v tem načinu delovanja izbere najvišjo stopnjo moči za žar.


15.12.1 »Kombinacija 1«

V tem načinu delovanja naprava deluje v načinu mikrovalovne pečice 30 % časa kuhanja in v načinu žara 70 % časa kuhanja.




- Izbira programa kuhanja

Izberite program kuhanja "**Kombinacija 1**" s pritiskom na gumb **Mikrovalovna pečica/Žarenkrat**.

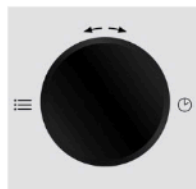

- Nastavitev časa kuhanja

Čas kuhanja nastavite z obračanjem **Čas/Meni** krmilni gumb.

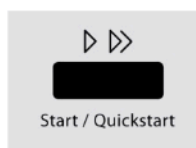

- Zagon programa kuhanja

Po izbiri programa pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, za zagon prednastavljenega programa kuhanja.

- Konec programa kuhanja

Ko je čas kuhanja končan, se bodo oglasili trije zvočni signali in **KONEC** se bo prikazalo na zaslonu.

15.12.2 »Kombinacija 2«

V tem načinu delovanja naprava deluje v načinu mikrovalovne pečice 55 % časa kuhanja in v načinu žara 45 % časa kuhanja.




- Izbira programa kuhanja

Izberite program kuhanja "**Kombinacija 2**" s pritiskom na gumb **Mikrovalovna pečica/Žardvakrat**.

Preostalo delovanje je enako kot pri načinu delovanja "**Kombinacija 1**" opisano zgoraj.

15.13 Način »Pečenje po meniju«

V tem načinu delovanja lahko program kuhanja izberete med 14 različnimi meniji. Za podrobnejše informacije glejte tabelo na naslednji strani.

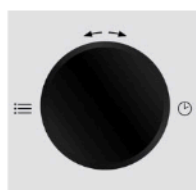

- Izbira menija

Obrnite krmilni gumb **Čas/Meni** v smeri urinega kazalca, da izberete želeni program.



- Nastavitev količine/teže

Izberite željeno količino/težo s pritiskom na **Čas/Teža** gumb, dokler ne dosežete želene ravni (glejte naslednjo tabelo).



Start / Quickstart

- Zagon programa kuhanja

Po izbiri programa pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, da zaženete prednastavljeni program kuhanja.

- Konec programa kuhanja

Ko je čas kuhanja končan, se bodo oglasili trije zvočni signali in **KONEC** se bo prikazalo na zaslonu.

Samodejni meni		Funkcija- cija	Število pritiskov gumbov Teža:						
Prog.	Meni		1	2	3	4	5	6	7
1	Pogrej		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
2	Čaj / Vroč pijače (200 ml/skodelica)		1 skodelica	2 skodelici	3 skodelice				
3	Juha (300 ml/porcija)		1 porcija	2 porcije	3 porcije				
4	enolončnica		50 g	100 g	150 g				
5	Pica pogrevanje		150 g	300 g	450 g				
6	Testenine		100 g	200 g	300 g				
7	Kokice (99 g)		2:50 minut						
8	Pečenje na žaru - Šunka	 	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
9	Pečenje na žaru - Slanina	 	100 g	200 g	300 g				
10	Pečenje na žaru - Kosi meso	 	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
11	Žar - Žrezek	 	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		

12	Pečenje na žaru – Piščanec koščki	 	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
13	Pečenje na žaru – Ribe koščki	 	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
-	Samodejno odmrzovanje		Glejte »Samodejno odmrzovanje«						

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Pri kuhanju na žaru ali v kombiniranem načinu boste morda morali jed obrniti po 2/3 časa. čas kuhanja poteče, da se zagotovi enakomerno kuhanje.

Pri nekaterih menijih se naprava ustavi po 2/3 časa kuhanja. da lahko jed premešate in jo enakomerno skuhate. Po izbiri temperature pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**.

Za testenine pred kuhanjem dodajte vodo.




Start / Quickstart

15.13.1 Način »Samodejno odmrzovanje«



Zamrznjeno hrano lahko nežno odtajate s pomočjo **"Samodejno odmrzovanje"** meni.

Za nastavitve časa odtajevanja sledite naslednjemu postopku:

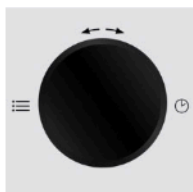

- Izbira menija

Obrnite krmilni gumb **Čas/Meni** dvakrat obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da izberete program **"Samodejno odmrzovanje"**. Prikazana bo teža (100 g–1800 g).



Start / Quickstart

- Zagon samodejnega odmrzovanja

Po nastavitvi količine odmrzovanja pritisnite gumb **Zagon/Hitri zagon**, za začetek samodejnega odmrzovanja.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Občasno ustavite napravo, da odstranite neodtajano zamrznjeno hrano ali jo ločite. Če Če zamrznjena hrana po predvidenem času odtajevanja ni odtajana, nadaljujte na naslednji način:

Napravo programirajte v korakih po 100 g, dokler se zamrznjena hrana popolnoma ne odtali.

Pri uporabi plastičnih posod izven zamrzovalnika naj postopek odmrzovanja traja le dovolj dolgo, da lahko zamrznjeno živilo vzamete iz posode, nato pa ga lahko postavite v posodo, odporno na mikrovalovno pečico.

16 Čiščenje in vzdrževanje

To poglavje vsebuje pomembna obvestila glede čiščenja in vzdrževanja naprave. Upoštevajte obvestila, da preprečite škodo zaradi nepravilnega čiščenja naprave in zagotovite nemoteno delovanje.

16.1 Varnostne informacije

▲VORSICHT Pozornost

Preden začnete s čiščenjem naprave, upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Napravo je treba redno čistiti in odstraniti morebitne ostanke hrane. Ne zadostna čistoča naprave lahko povzroči uničenje površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno stanje naprave ter glivične in bakterijske okužbe.

Pred čiščenjem napravo izklopite in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.

Kuhalna komora je po uporabi vroča. Obstaja nevarnost opeklin! Počakajte, da se naprava se je ohladilo.

Komoru za kuhanje očistite takoj po uporabi, ko se ohladi. Daljše čakanje nepotrebno otežuje čiščenje in ga v skrajnih primerih lahko onemogoči. Prekomerno kopičenje umazanije lahko v določenih okoliščinah celo poškoduje napravo.

Če v napravo prodre vlaga, lahko to poškoduje elektronske komponente. Prosimo Pazite, da skozi prezračevalne reže v notranjost naprave ne more vdreti tekočina.

Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali topil.

Trdovratne umazanije ne odstranjujte s trdimi predmeti.

16.2 Čiščenje

- **Kuhalna komora in notranjost vrat**

▲WARNING Nevarnost požara

Vedno odstranite ostanke masti v napravi, saj se lahko sicer vnamejo.

- Kuhalno komoro naprave vzdržujte čisto. Morebitne ostanke poškropljene ali razlite hrane s sten kuhalne komore obrišite z vlažno krpo. Če je naprava preveč umazana, lahko uporabite blago čistilno sredstvo.
- Vrata, okno in tesnila vrat obrišite z vlažno krpo, da odstranite morebitne madeže in razlito hrano. Ostanki na tesnilu vrat lahko povzročijo, da se vrata ne bodo več pravilno zapirala, kar bo povzročilo uhajanje mikrovalov.
- Paro, ki se je nabrala na vratih naprave, obrišite z mehko krpo. To se lahko zgodi, če napravo uporabljate v izjemno vlažnem okolju in je to normalno.
- Vonjave iz naprave lahko odstranite tako, da skodelico vode zmešate s sokom in lupino limone, nato pa to zmes vlijete v globoko posodo, primerno za mikrovalovno pečico, in pustite, da se pet minut segreva v načinu mikrovalovne pečice. Nato napravo temeljito osušite z mehko krpo.

Po čiščenju notranjega prostora pustite vrata naprave odprta, dokler se notranjost naprave popolnoma ne posuši.

- **Sprednja stran naprave in upravljalna plošča**

- Sprednjo stran naprave in upravljalno ploščo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Prosimo, upoštevajte, da se upravljalna plošča ne zmoči. Za čiščenje uporabite mehko, vlažno krpo.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Vrata naprave pustite odprta, da preprečite nenameren ponovni zagon naprave.

- **Zunanje ohišje**

- Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.

- **Vrtljiva plošča, valjčni obroč in kovinska letev**

- Steklen vrtljiv krožnik in kovinsko rešetko je treba občasno odstraniti in očistiti. Krožnik in rešetko operite v topli milnici ali v pomivalnem stroju.
- Kotalni obroč je treba redno čistiti, da preprečite prekomerno hrup ali rotacijske motnje. Valjčni obroč lahko operete v blagi milnici ali v pomivalnem stroju. Po čiščenju ga ne pozabite pravilno namestiti nazaj.
- Spodnjo stran naprave obrišite z blagim čistilnim sredstvom. Če je dno naprave pretirano umazano, lahko uporabite blago čistilno sredstvo.

17 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje pomembna obvestila glede upravljanja naprave. Upoštevajte naslednja obvestila, da se izognete nevarnostim in škodi:

17.1 Varnostna obvestila

▲VORSICHT

Pozornost

Samo usposobljeni električarji, ki jih je usposobil proizvajalec, lahko izvajajo vsa dela. popravila na električni opremi.

Nepravilno izvedena popravila lahko povzročijo precejšnje nevarnosti za uporabnika in škodo na napravo.

17.2 Vzroki in odpravljanje napak

Naslednja tabela pomaga pri lokalizaciji in odpravljanju manjših napak.

Napaka	Možen vzrok	Dejanje
Izbrani program se ne bo zagnal.	Vrata naprave niso zaprta	Zaprte vrata naprave
	Vtič ni priključen na električno omrežje	Priključite omrežni vtič!
	Varovalka ni aktivirana	Aktivirajte varovalko
Gramofon se vrti sunkovito.	Umazanija med vrtljivim krožnikom in dnom kuhalne plošče	Odstranite umazanijo

	Umazanija na valjčnem obroču	
	Posoda za kuhanje je prevelika	Uporabite drugačno posodo za kuhanje
Hrana ni dovolj odtajana, ogreta ali kuhano po preteku nastavljenega časa.	Napačno izbran čas ali raven moči	Ponastavitev časa in stopnje moči Ponovite postopek
Funkcije naprave ampak kuhanje osvetlitev komore ne deluje.	Okvarjena luč v kuhalni komori.	Naj luč v kuhalni komori popravi servisni oddelek.
Nenavadni zvoki lahko biti slišani med delovanje mikrovalovna pečica.	Hrana je prekrita z aluminijasto folijo	Odstranite aluminijasto folijo
	Kuhinjska posoda vsebuje kovino in v notranjosti kuhalne komore nastajajo iskre.	Upoštevajte informacije na posoda!
Čas v prikazanem polju ni pravilen.	Izpad električne energije	Ponastavitev časa

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Če težave ne morete odpraviti z zgoraj navedenimi koraki, prosimo obrnite se na službo za stranke.



18 Odstranjevanje stare naprave

Stare električne in elektronske naprave pogosto še vedno vsebujejo dragocene materiale. Vsebujejo pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za njihovo delovanje in varnost.

Če bi jih odvrgli med nerekiclrne odpadke ali če bi z njimi ravnali nepravilno, bi lahko škodovali zdravju ljudi in okolju. Zato stare naprave pod nobenim pogojem ne odvrzite med nerekiclrne odpadke.

HINWEIS

Prosimo, upoštevajte

Za vračilo in recikliranje starih električnih in elektronske naprave. Po potrebi se za informacije obrnite na občino, lokalno službo za odvoz odpadkov ali prodajalca.

Poskrbite, da bo vaša stara naprava varno shranjena izven dosega otrok, dokler je ne odpeljete.

19 Garancija

Za napake, ki so posledica proizvodnih ali materialnih napak, nudimo 24-mesečno garancijo, ki velja od datuma nakupa.

napake, ki le malo vplivajo na funkcionalnost ali vrednost izdelka. Poleg tega garancija izključuje tudi dele, ki so podvrženi obrabi; poškodbe med transportom, če zanje ne odgovarjamo, in poškodbe, ki nastanejo zaradi popravil, ki jih nismo opravili mi. Ta izdelek je bil izdelan za nekomercialno uporabo (gospodinjsko uporabo) in njegova zmogljivost je zasnovana tako, da ustreza ustreznim potrebam. Garancija krije le komercialno uporabo, če je primerljiva z domačo uporabo. Izdelek ni namenjen nobeni drugi vrsti komercialne uporabe.

V primeru upravičenih reklamacij lahko po lastni presoji popravimo okvarjen izdelek ali ga zamenjamo z brezhibnim izdelkom. Očitne napake nam morate sporočiti v 14 dneh od dostave izdelka. Nadaljnje reklamacije so izključene.

Pri uveljavljanju garancije se pred vračilom izdelka obrnite na nas (vedno priložite račun!). Naši kontaktni podatki (»garant«) so navedeni na začetku teh navodil za uporabo.

20 Tehnični podatki

Naprava	Mikrovalovna pečica in žar
Ime	Meni MG20 (čisto bela)
Št. artikla:	3320 (3322)
Omrežni podatki	230 V~, 50 Hz
Poraba energije	1200 W (mikrovalovna pečica)
	1000 W (žar)
	≤ 1 W (v stanju pripravljenosti)
Nazivna moč mikrovalovne pečice	800 W
Delovna frekvenca	2450 MHz
Zunanje mere (Š x V x G):	460 x 260 x 400 mm
Dimenzije kuhalne komore (Š x V x G):	295 x 180 x 290 mm
Zmogljivost	Približno 20 l
Neto teža	11,6 kg